

取扱説明書・保証書

木目調 DC サーキュレーター ヴェント


もくじ

- 1. 安全上のご注意 P1~2
 - 2. 各部の名称とはたらき P3
 - 3. お使いになる前に P4
 - 4. 使いかた P5
 - 5. お手入れのしかた P6
 - 6. 故障かな?と思ったら P7
 - 7. 仕様 P8
- ### 保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

●この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外ではご使用できません。

木目調 DC サーキュレーター ヴェント (D) SKU:25000123

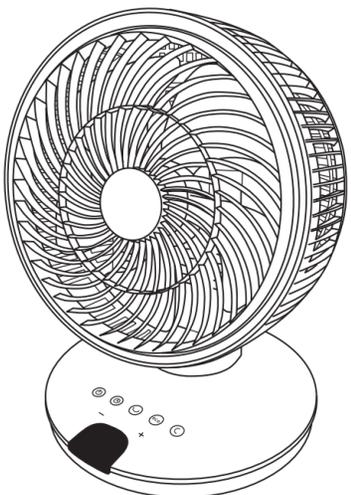

[付1 年保証]

株式会社マナビインテリアハーツ品質保証書

ご氏名	様	
ご住所	〒	
お電話番号		
品名・品番	※お買い上げ伝票、レシートに記載	

この保証書は、本書に明記した対象商品、期間、条件をもとに、品質の保証を示すものです。保証期間内の対応および保証期間経過後の対応につきましては、保証書を添えてお買い上げ店舗まで、ご依頼くださいませ。

◆対象商品および保証期間について

- 品質保証の対象となる商品および保証期間は、下記表の通り定めております。

商品	保証期間
組立家具・小物家具・寝具 カーテン・カーペット・インテリア雑貨 時計・照明器具・電化製品 家具に付属の電気部品	お買い上げ日より 1年間

- お買い上げ日は、レシートに記載の日付となります（オーダーカーテン、お取り寄せ商品は商品引渡し日）。お買い上げ伝票、レシートは大切に保管してくださいませ。
- 商品の不具合で交換をした後の保証期間は、初めに購入した商品の保証期間となります。
- 本保証は、商品のご購入者本人に対するものであり、譲渡することはありません。

◆保証対象外となる商品

- 衛生商品（バス・トイレ用品等）、消耗品（ソフグランス・電球等）、キズや不具合を了承の上、ご購入いただいた展示現品。

◆品質保証に関する条件

- 保証期間内に、取扱説明書に従った使用状態で生じた故障や不具合について、マナビインテリアハーツが独自に調査を行い、商品自体にその原因があると判断した場合に本保証が適用されます。

- 次のような場合は、保証期間中であっても本保証は適用されません。

- A. 取扱説明書で指示された以外の用途に使用したことによる故障や不具合
- B. 仕様の限度を超えた使用方法による故障や不具合
- C. お客様による誤った使い方や組み立てによる故障や不具合
- D. 当社以外での修理や分解・改造による故障や不具合
- E. 通常使用における傷・汚れ・自然摩耗（表面材の擦り切れや、ひび割れ、退色等）・消耗・経年劣化（ソファ、マットレス等のヘタリ等）・木部の変質等
- F. お届け後のお客様による輸送・移動・落下等による故障や不具合
- G. 火災・盗害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災による故障や不具合
- H. 業務用または営業用として購入され、不特定多数または、高頻度の使用による故障や不具合
- I. 屋外または過度に湿度の高い場所に保管・設置していた場合
- J. 動植物等の外部要因による故障・汚損
- K. 商品の配送日またはお買い上げ日が特定できない場合
- L. 保証書の提示日またはお買い上げ日が特定できない場合
- M. その他、弊社が定める除外規定によるもの

◆保証期間内における保証内容について

- 故障や不具合が生じた商品が保証の対象となる場合、弊社の判断により、無償での修理・部品交換または同一商品の交換を行います。
- 同一商品との交換の際、保証の対象となる商品が製造中止、販売中止等の理由により弊社で販売していない場合は、弊社が指定する代替商品と交換いたします。
- 修理・部品交換または商品交換に伴う、部品代や運賃等の費用はマナビインテリアハーツが負担いたします。ただし、弊社が指定する無料配送エリア以外への出張サービス、商品交換については、お客様に費用の一部をご負担して頂く場合がございます。
- 交換した部品や商品は、弊社の所有となります。
- 弊社以外の業者による修理には、弊社が了承した場合を除き適用されません。
- 当社契約業者に修理等を依頼する場合、個人情報保護法および、当社プライバシーポリシーを厳守いたします。
- 商品に瑕疵（欠陥）が無く、通常のご使用中に生じた床・壁等の周辺物への直接的または、間接的な傷・汚損等については適用されません。
- 本保証は、間接的損害、付随的損害については適用されません。
- メーカー発行の保証書がある場合は、その保証期間と本保証期間のいずれか長い期間とさせていただきます。
- 修理等の箇所、修理年月日、修理者名等、修理の内容については、弊社のアフターサービス伝票にてその処理経過を記録いたします。
- お客様が対象商品の譲渡、再販等を行った場合は、使用者の変更があった場合は、本保証は適用されません。
- 本保証は、日本国内でのみ有効です。
- 本保証によって、お客様の法律上の権利を制限されることはありませんので、保証期間終了後の修理等につきましては、お買い上げの店舗へお問い合わせくださいませ。

保証責任者：株式会社マナビインテリアハーツ

ご相談窓口：カスタマーサポート本部 〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目2-1

☎ 0120-130-077 営業時間 10:00 ~ 17:00 (平日) Mail: mado@manacasa.com

1. 安全上のご注意 必ずお守りください！

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

- ⚠ **警告**：取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ **注意**：取扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。
(物的損害とは、家財、家屋、ペットに関わる拡大損害を示します)
なお、「⚠ **注意**」に記載している事項でも、場合によっては重大な結果に至る可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ **警告**

- 電源は必ず交流 100V 電源で使用してください。
異なる電圧で使用した場合、発熱による故障、火災・感電の原因となります。
- 水につけたりかけたりして濡らさない、屋外で使用しない。
ショート・感電・故障の原因となります。
- 風を長時間直接身体に当てないようご注意ください。
健康を害する原因となります。
- ボタン電池を水に濡らしたり火の中へ入れたりしないでください。
また、分解・加熱はしないでください。
破裂や発熱の原因となります。
- ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。
火災ややけどの原因となります。
- 修理技術者以外の人は、修理したり分解、改造をしないでください。
けが、やけど、感電などの事故の原因となります。
- 本体のすきまにピンや針金などの異物を入れないでください。
けが、感電、事故の原因となります。
- 梱包用のビニール袋はお子様の手の届かない場所で保管してください。
誤って被ると窒息など死亡の原因となります。
- 乳幼児の手の届くところにボタン電池を置かないでください。
ボタン電池を誤飲する原因となります。
万が一誤飲した場合はすぐに医師へご相談ください。
- 引火性のもの（ヘアスプレー・ガソリン・シンナー・殺虫剤）の近くで使用しない、本体に向けて吹きかけないでください。
爆発や火災の原因となります。

1. 安全上のご注意 つづき 必ずお守りください！

⚠ **警告**


- 電池から漏れた液が目に入った場合は失明など障害のおそれがありますので、すぐに多量のきれいな水で十分に洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
- 電池の (+) (-) を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。
電池がショートし、漏液、発熱、破裂の原因となります。
- 電池を廃棄する際は、テープなどで端子部 (+/- 部分) を絶縁してください。
- 電池の (+) (-) を逆にして使用しない。
漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- 電池から漏れた液が皮膚や衣服についた場合には、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流す。
皮膚に障害を起こすおそれがあります。

⚠ **注意**



- 前ガードを外した状態で運転しないでください。
事故やケガの原因となります。
- ガードの中や可動部に指などを入れないでください。
ケガの原因となります。
- カーテンの近くや洗濯物の下で使用しないでください。
ガードの中に吸い込まれ故障・ケガの原因となります。
- 高所や足元が不安定な場所での使用は避けてください。
落下・転倒による事故・ケガの原因となります。
- 自動首振機能は、手動で首振りの角度を変えないでください。
故障の原因となります。
- 長くご使用いただくため、定期的にお手入れを行ってください。
「お手入れのしかた」に従ってお手入れをしてください。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。
その他の洗剤を使用すると、変色・変形の原因となります。
- テレビ・パソコン・オーディオ機器などの近くに設置しないでください。
該当機器の雑音の原因となります。

2. 各部の名称とはたらき

(イラストはすべてイメージです。)

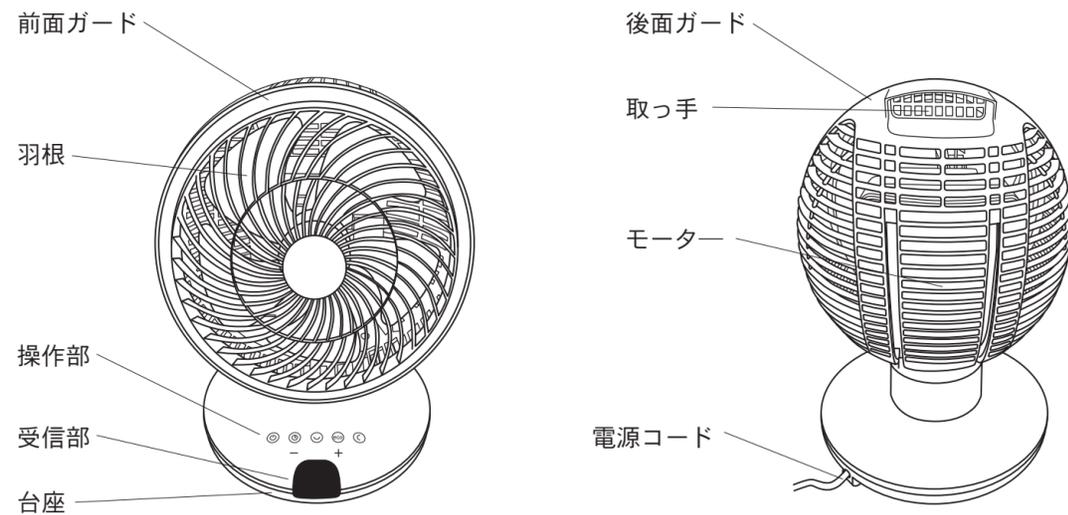

操作部

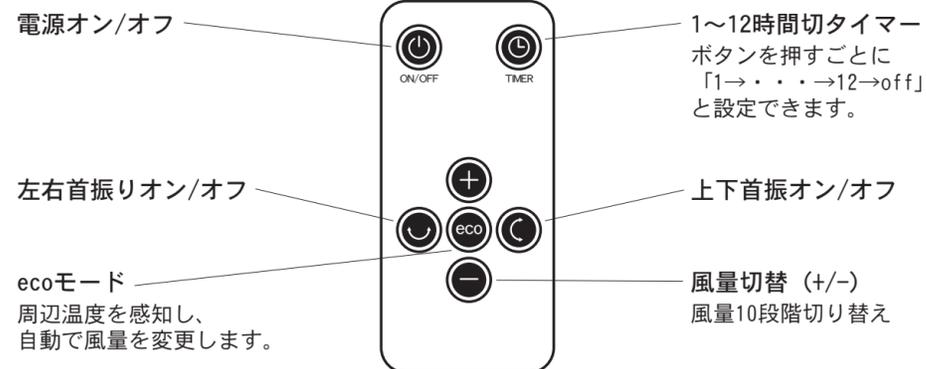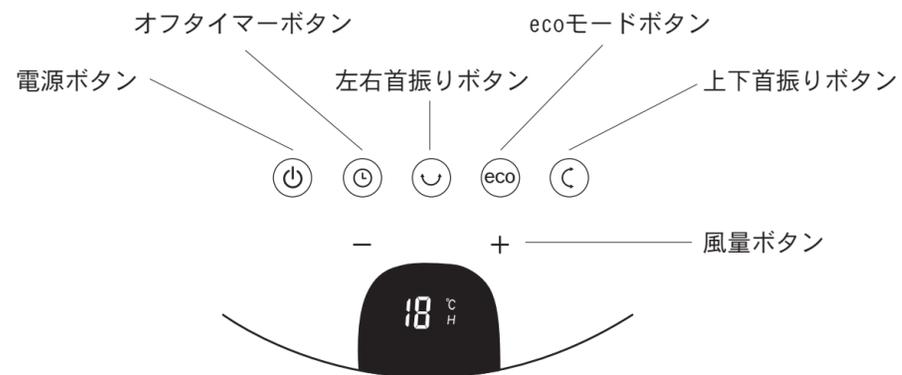

3. お使いになる前に

リモコンについて






●ご使用前に絶縁ラベルを引き抜いてください。

ボタン電池の使用方法

- ①ツメを押しながら電池ホルダーを引き抜いてください。
- ②新しいボタン電池の「+」を上にして装着してください。
- ③電池ホルダーをリモコンへ装着してください。

設置について

障害物のない、安定した水平な場所へ設置してください。

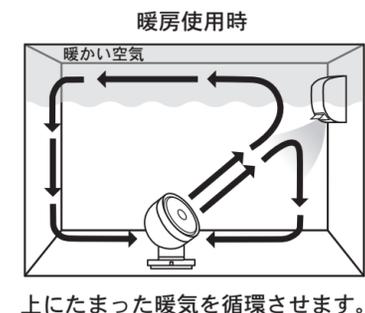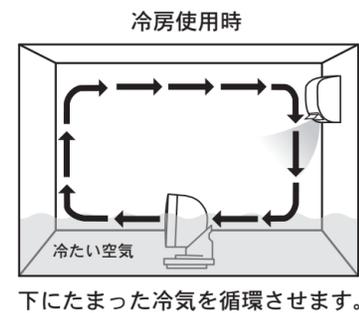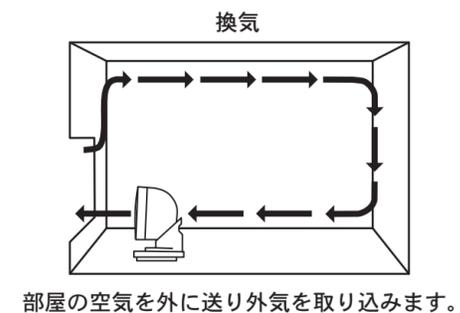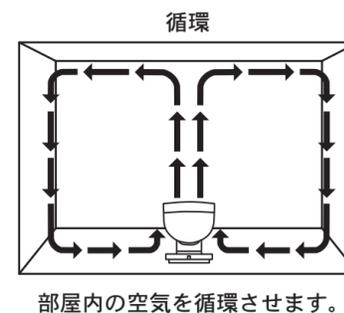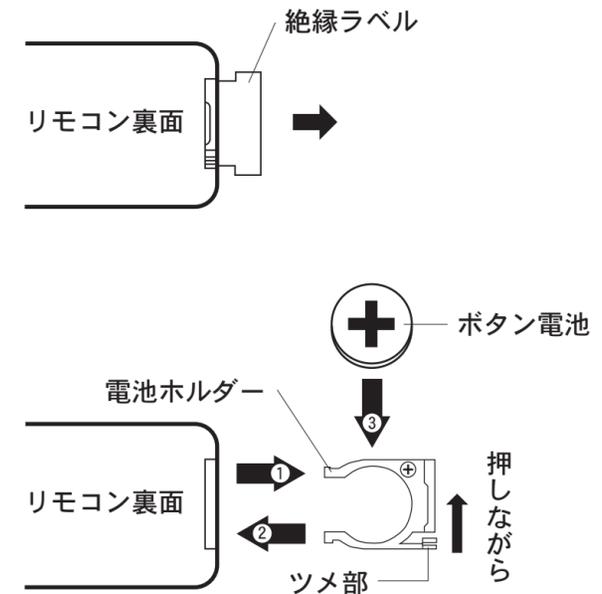

4. 使いかた

1. 電源コードをコンセントに差し込む
2. 本体もしくはリモコンの電源ボタンを押す。
風量「5」で運転を開始します。

■風量を切り替える

運転中に本体またはリモコンの「風量」ボタンを押すことで風量を切り替えることができます。ディスプレイには風量レベルが表示されます。操作して一定時間が過ぎると、ディスプレイは「風量レベル」と「室温」を交互に表示します。

■オフタイマーを使用する

1～12時間の範囲（1時間単位）で設定した時間が経過すると自動で運転を停止します。運転中に本体またはリモコンの「オフタイマー」ボタンを押すことでオフタイマーの設定を行えます。オフタイマーボタンを押すごとに1時間ずつ時間表示が切り替わります。操作して一定時間が過ぎると、ディスプレイは「設定時間」と「室温」を交互に表示します。

■首振り運転をする

上下方向へ約85°、左右方向へ約65°の範囲で首振り運転をします。運転中に「首振」ボタンを押すことでそれぞれヨコとタテに首振りをします。左右首振運転と上下首振運転は同時に設定することができます。


5. お手入れのしかた

⚠ 警告

- お手入れの際は必ず電源コードをコンセントから抜いてから作業を行ってください。感電やケガの原因となります。

1. 前面ガードを外す

- 前面ガードの下部にあるネジを1か所外し、反時計回りに5cm程度回すと前面ガードが外れます。

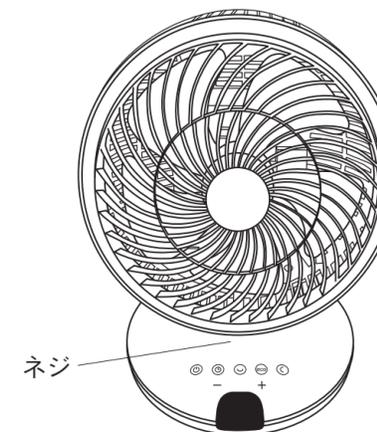

2. 羽根を外す

- 片手で羽根を持ち、もう片方で中央にあるつまみを時計回りに回すとつまみが外れ、羽根が外せます。

3. 掃除をする

- 前面ガード・羽根は水洗いが可能です。
※前面ガードのネジ受け部分は錆びる可能性がございますので、濡れないようご注意ください。
- 後面ガードや本体は掃除機や柔らかい布で掃除をしてください。
- 汚れが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含んだ布で拭きあげた後、固く絞った布で洗剤を拭き取ってください。

6. 故障かな？と思ったら

ご使用中に不具合がございましたら、次の点をご確認ください。

こんなとき	主な原因	対応方法
運転しない 電源が入らない	電源コードがコンセントに確実に差し込まれていない	電源コードをコンセントに確実に差し込んでください。
	通電していない	ブレーカーが落ちていないか確認してください。
リモコンで 動作しない	電源ボタンを押していない	電源ボタンを押してください。
	電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる。
	電池が切れている	新しい電池に替える。
	本体の受信部にリモコンを向けていないリモコンと本体の間に障害物がある	障害物を撤去し、リモコンを本体に向けてください。
運転音が大きい	本体の受信部とリモコンの送信部が汚れている	本体の受信部とリモコンの送信部を掃除してください。
	不安定な場所に設置している	水平で安定した場所に設置してください。
首振り時に音や 首の揺れがある	前面ガードが正しく取り付けられていない	「お手入れのしかた」をご確認ください。
	首振り運転時、音鳴りや首の揺れがある	首振りモーター特有の音、首振り機能特有の揺れで故障ではありません。
羽根が回らない・ 回転が遅い	羽根にごみがたまっている	前面ガードを外し、お手入れしてください。

7. 仕様

品名	木目調 DC サーキュレーター ヴェント
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	23W
風量設定	10 段階
ケーブル長	約 1.6m
本体質量	約 2.5kg
サイズ	28.5×28.5×38.4cm
タイマー設定	1～12 時間
リモコン用電池（※1）	ボタン電池（CR2025）×1

※1 付属品の乾電池は動作確認用になりますので保証の対象外となります、ご了承ください。

8. 長期使用製品について

●長期のご使用により下記のような症状がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
 電源ボタンを押しても反応しない
 羽根を回すと異常な音がする
 羽根のまわるスピードが不規則である
 モーター部分が異常に熱かたり焦げたようなにおいがする
 電源コードが折れ曲がったり変形している
 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする

【製造年】本体に西暦で記載
 【設計上の標準使用期間】3年

●設計上の標準使用期間
 製品本体に表示している「設計上の標準使用期間」は下記に示す標準的な使用条件の下で
 使用した場合に安全上問題なく使用することが出来る期間を指します。
 「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは異なり、本製品の無償交換を保証する期間
 ではありません。

環境条件	電圧	AC100V	負荷条件		定格負荷（風速）
	周波数	50/60Hz	想定時間	運転時間	8（h/日）
	温度	30℃		運転回数	5（回/日）
	湿度	65%		運転日数	110日/年
	設置	取扱説明書に基づく		スイッチ操作回数	550回/年