




部品リスト : SARAH 120 TV

STEP 1

A			4 PCS
B			1 PCS
C	ボルト 6x20		12 PCS
D	ばねワッシャー		12 PCS
E	平ワッシャー		12 PCS
F	六角レンチ		1 PCS
G	フェルト		5 PCS
H	引き手 LEAF TORITE (P96)		3 PCS
I	ビス 4x25		6 PCS

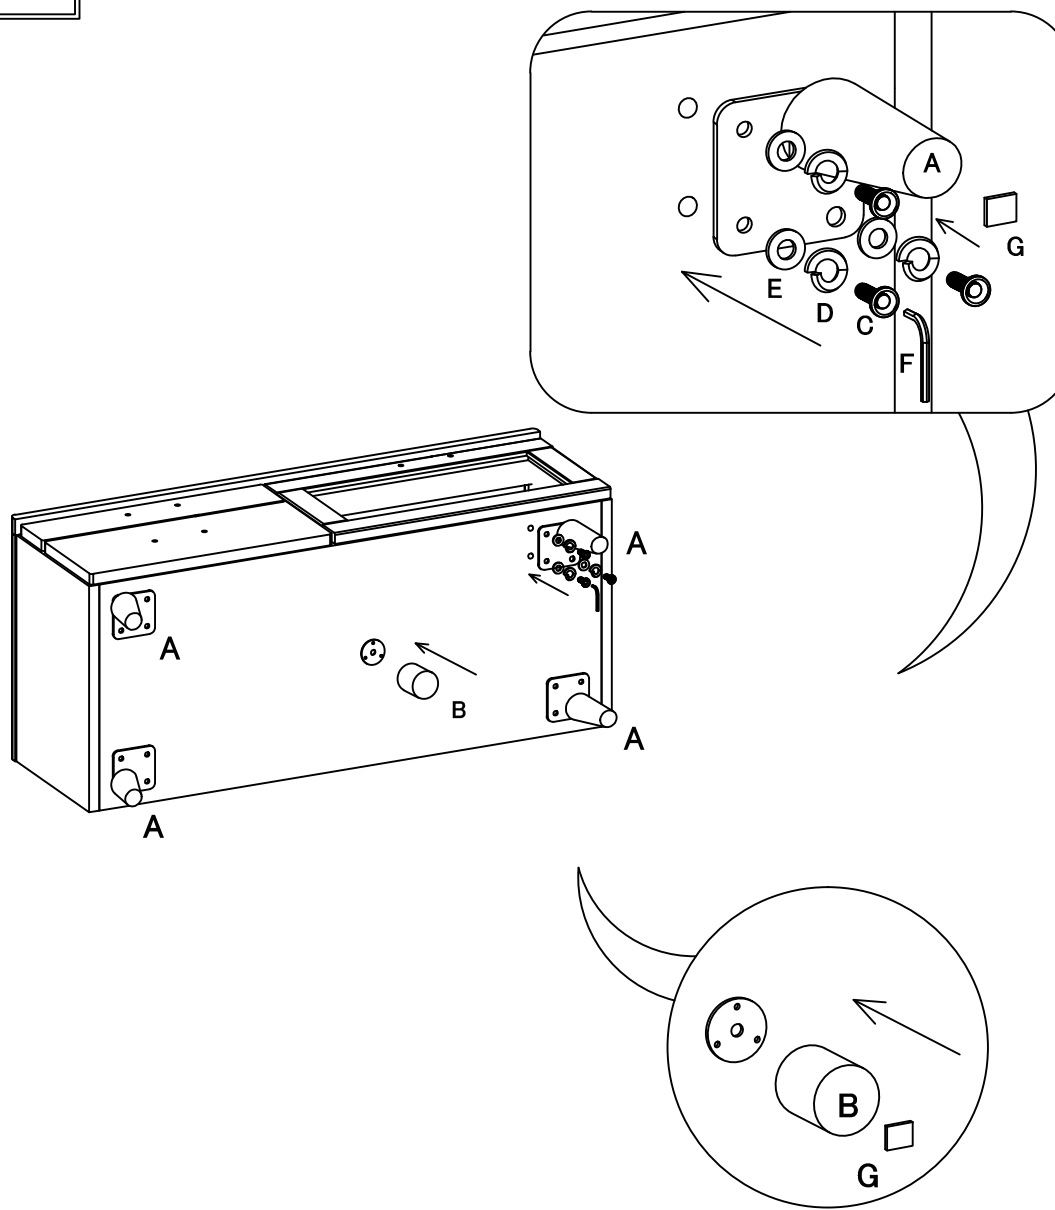

STEP 2

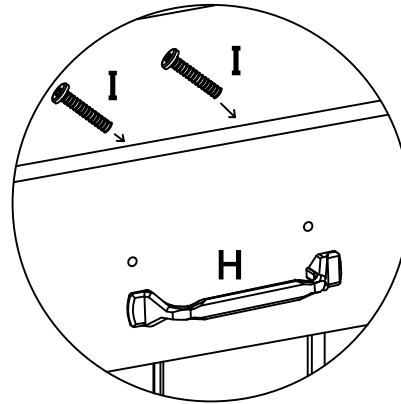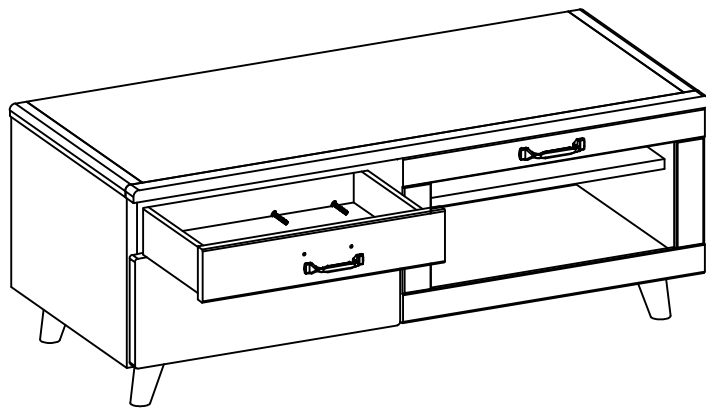

STEP 3

