318483　　318486

木棚付きスチールラック4段（60W・75W共通）　組立説明書

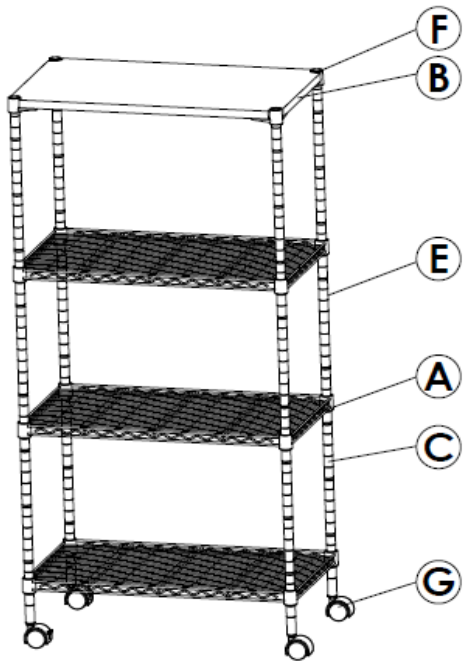

No.	A	B	C	E	F	G
名前	スチール棚	木棚	下部ポール	上部ポール	クリップ	キャスター
画像						
数量	3枚	1枚	4本	4本	32個	4個

① キャスター（G）を下部ポール（C）の底にねじ止めし、スパナで固定してください。（4ヶ所）クリップ（F）を下部ポール（C）の同じ高さの溝の上に取り付けてください。（4ヶ所）　クリップ取り付け時は、矢印の方向が上になるように取り付けてください。

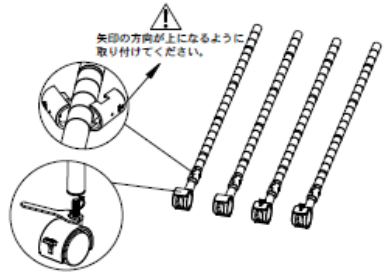

② スチール棚（A）を図Ⅰのように正しい方向に向けてください。スチール棚（A）の側面を持ち、クリップ（F）を取り付けた下部ポール（C）をスチール棚（A）の底からすべらすように入れて、取り付けてください。（4ヶ所）4本の下部ポール（C）を取り付けてから、棚を直立させてください。

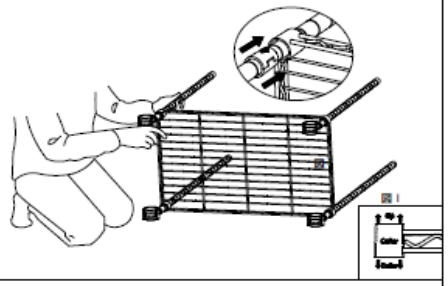

③ クリップ（F）をポールの同じ高さの溝の上に取り付けてください。（4ヶ所）　クリップ（F）の上にスチール棚（A）を取り付けてください。
【スチール棚の向きに注意してください。】

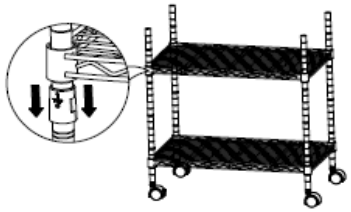

④ 上部ポール（E）にすでに取り付けられている接続ねじ部分を下部ポール（C）にねじ止めしてください。

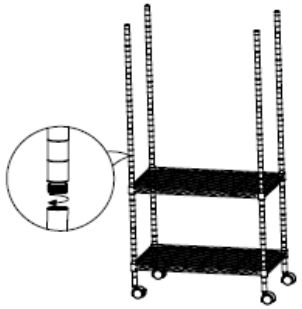

⑤ ③と同じようにして、木棚（B）を取り付けてください。
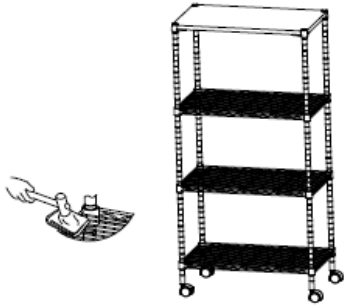
⑥ クリップの上の位置で棚を固定するために、あて布をして、ゴムハンマーなどですべての棚を押し下げてください。ガタつく場合はキャスターの取り付けねじを調節して、レベルを合わせてください。