




# 90ローボード フェリス

## 取り扱い及び組立説明書

220725KAI

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず組立使用上の注意をご覧ください、正しく組立、ご使用されるようお願い致します。


組立前に注意事項を  
必ずお読み下さい。

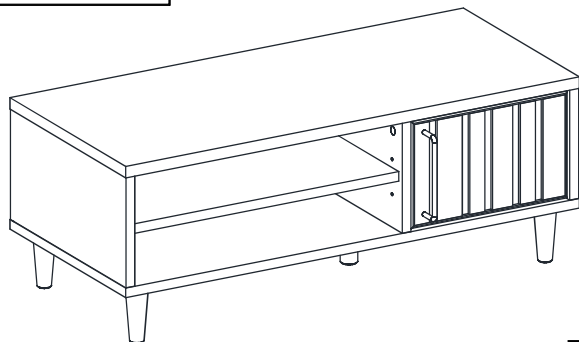

完成図



2人以上ですとスムーズに  
作業頂けます。



工具を使って組み立ててください  
(出来れば、ゴムハンマー)



ハンマーを使用するときは  
あて木をしてください

### 【品質表示】

品名 : 90ローボード フェリス  
商品名 : MI21TVB34-90  
サイズ : W.900 x D.398 x H340 (mm)  
材質 プリント紙化粧繊維板

### 【ご使用上の注意】

- 取り扱い・設置上の注意
- 床の平らな場所に、水平になるように置いてください。  
(転倒・変形の原因となります)
  - 床面がフローリング・畳・クッションフロア等の場合は、  
脚部の設置面に保護材を使用してください。
  - 直射日光が当たる場所、暖房器具の近くで高温になる場所、  
湿度の高い場所では使用しないでください。
  - 定期的に(1~2ヶ月に一度)各部のネジ等に緩みがないか  
ご確認ください。
  - 業務用では使用しないでください。

MADE IN VIETNAM



株式会社 マナベインテリアハーツ

〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目2-1

## パーツチェック


組立を行う前に、以下の部品がすべて揃っているかご確認ください。

### 部品




| 形 状 | 名 前         | 数量 | チェック | 形 状 | 名 前                  | 数量 | チェック |
|-----|-------------|----|------|-----|----------------------|----|------|
|     | (A) ユーロボルト  | 6  |      |     | (H) 横揺防止金具           | 8  |      |
|     | (B) スパンプレート | 6  |      |     | (I) 横揺防止金具用ネジ        | 8  |      |
|     | (C) キャップ    | 6  |      |     | (J) 棚ダボ              | 4  |      |
|     | (D) 木ネジ     | 6  |      |     | (K) スポンジキャッチ<br>1ヶ付き | 1  |      |
|     | (E) ボンド     | 1  |      |     | (L) コンセント通しロゴム       | 2  |      |
|     | (F) 六角レンチ   | 1  |      |     | (M) 取っ手<br>2ヶ付き      | 1  |      |
|     | (G) スライドヒンジ | 2  |      |     | (N) フェルト             | 5  |      |

### (部材)

| 名 前     | 数量 | チェック |
|---------|----|------|
| ①天板     | 1  |      |
| ②下板     | 1  |      |
| ③左側板    | 1  |      |
| ④右側板    | 1  |      |
| ⑤中立板    | 1  |      |
| ⑥移動棚    | 1  |      |
| ⑦背板 (小) | 1  |      |
| ⑧背板 (大) | 1  |      |
| ⑨扉      | 1  |      |
| ⑩脚 (大)  | 4  |      |
| ⑪脚 (小)  | 1  |      |


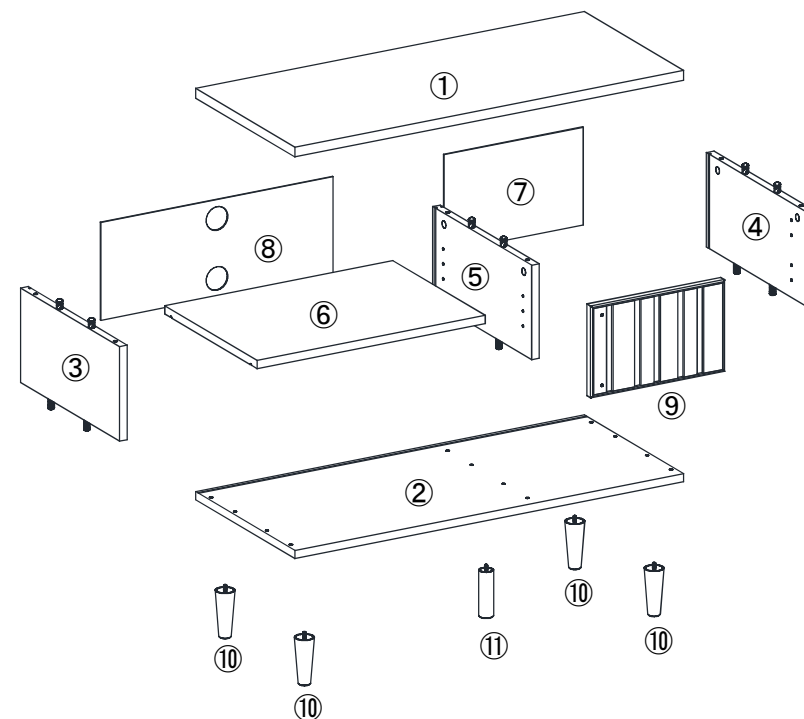


STEP  
1

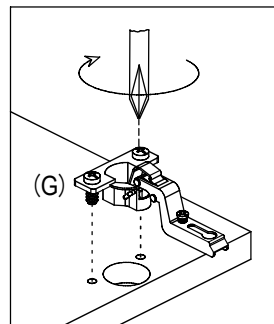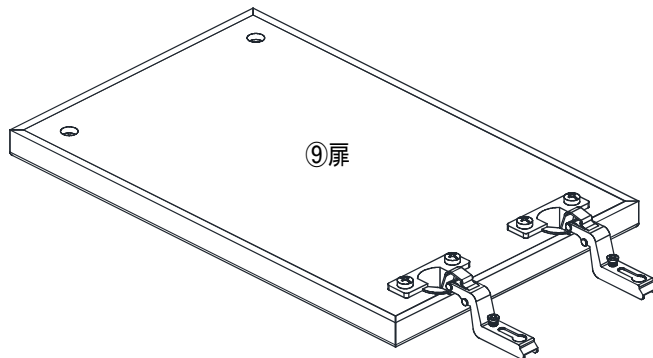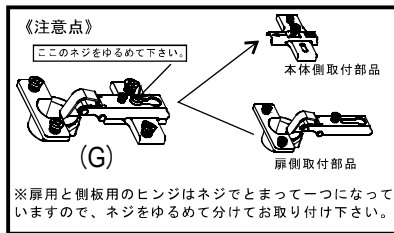



(G) スライドヒンジ (扉側) x 2

STEP  
2

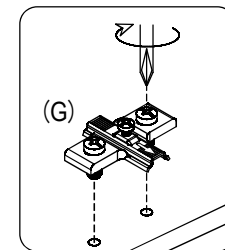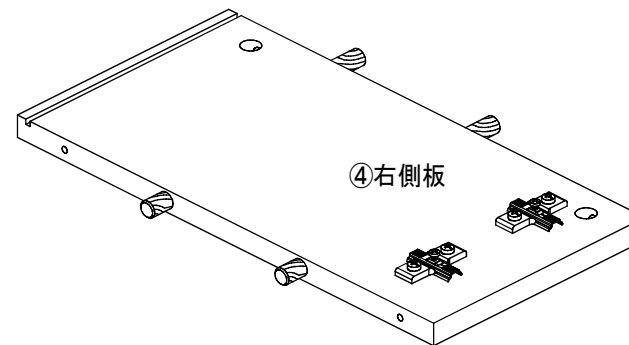



(G) スライドヒンジ (本体側) x 2

STEP  
3

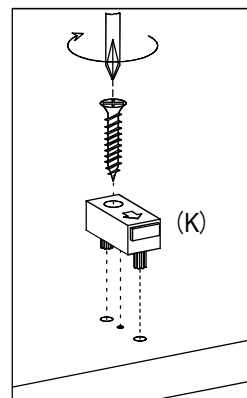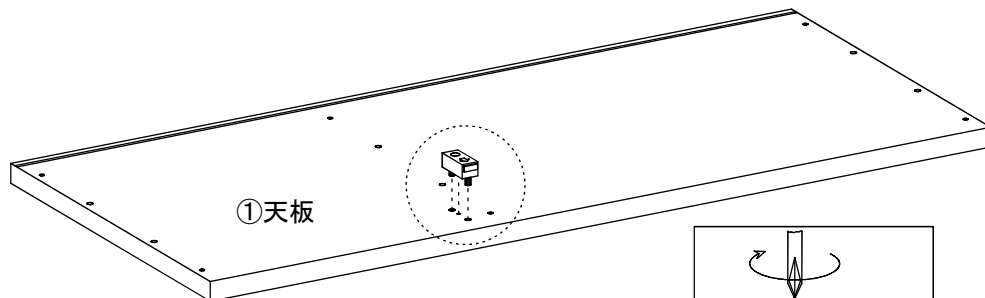

(K) スポンジキャッチ x 1  
 1ヶ付き

STEP  
4

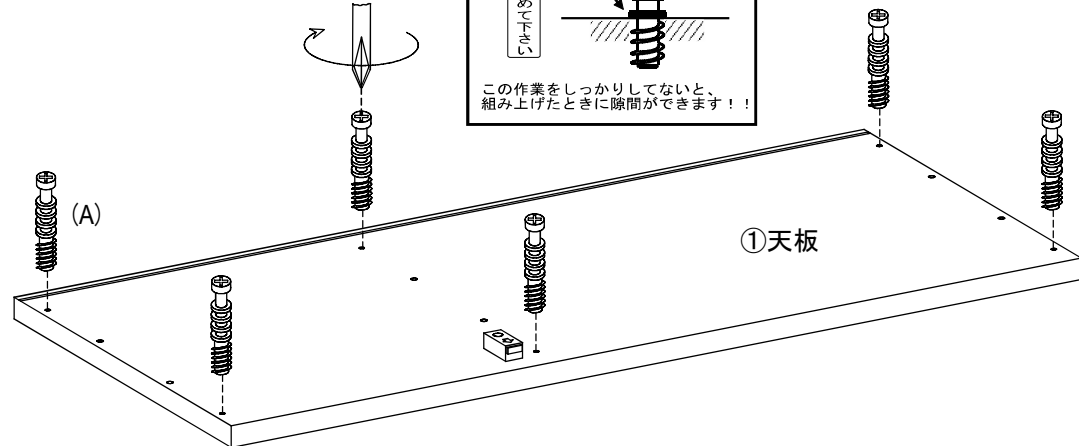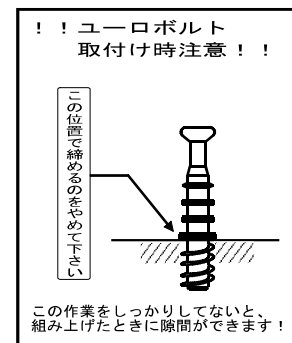

(A) ユーロボルト x 6

STEP


5

※木ダボの穴にボンドを入れてください。

※スパンプレート取り付け方

- 大きめのドライバーを  
お使いください。
- プラス/マイナスドライバーの  
どちらでも締められます。

- 1 切欠きをボルトに  
差し込み、押す  
スパンプレート ボルト  
切欠き スパンプレート穴
- 2 ドライバーでスパンプレート  
を180度まわして締める  
180度

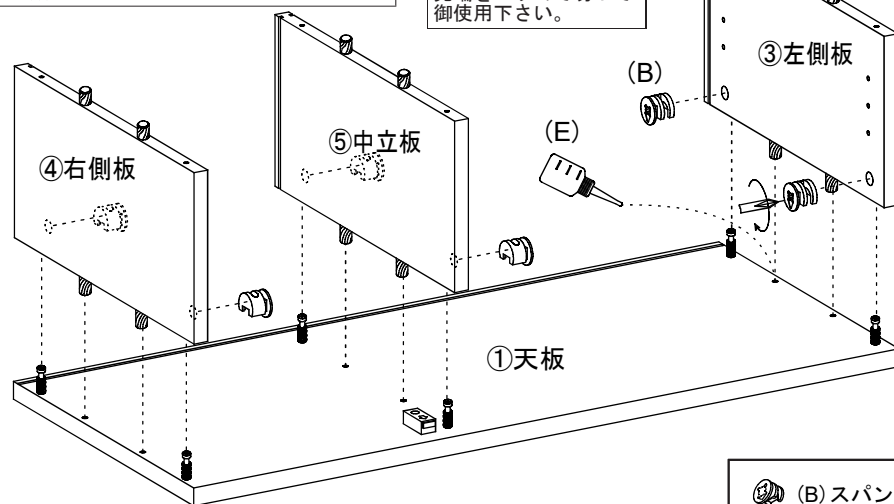


(B) スパンプレートx6

STEP

6


※木ダボの穴にボンドを入れてください。

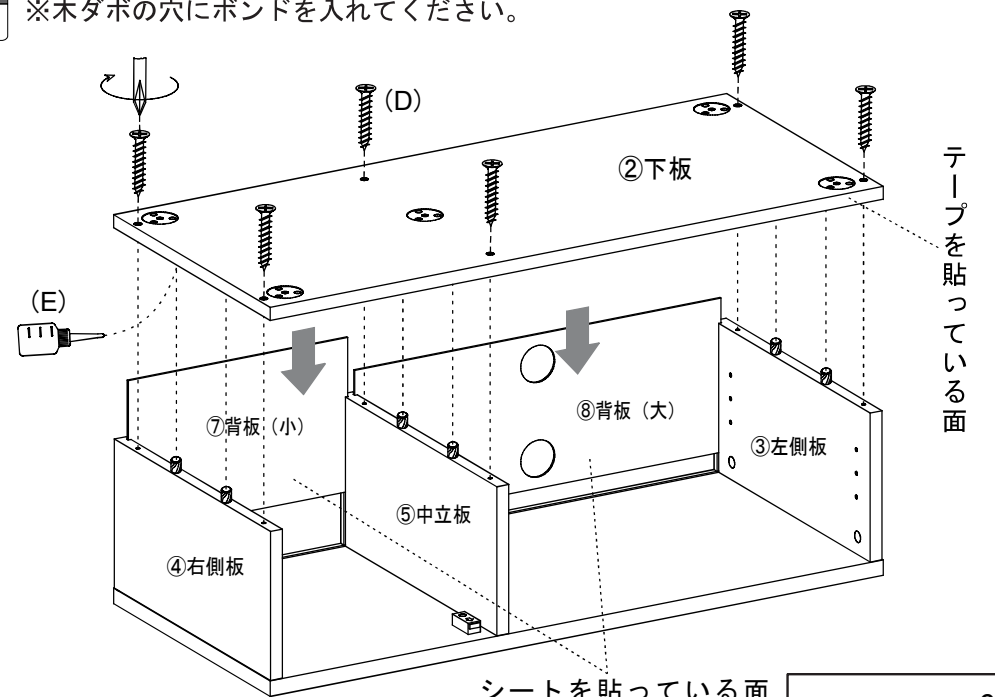

(D) 木ネジx6

STEP


7

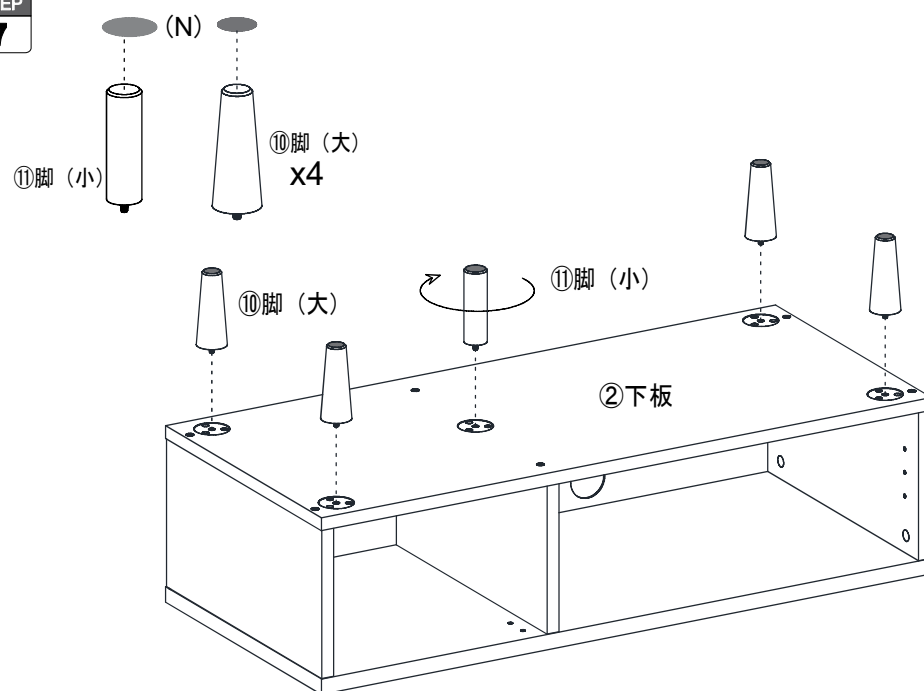

(N) フェルト x5


STEP

8

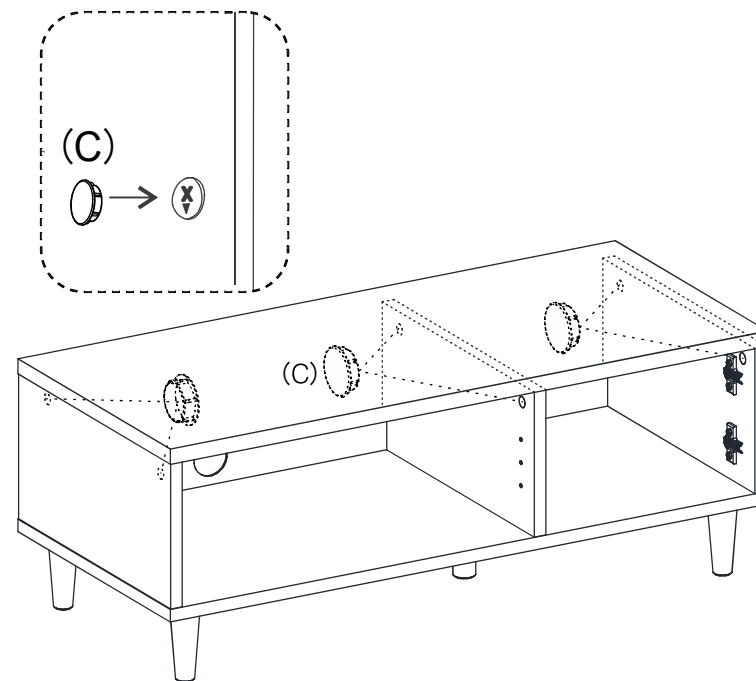

(C) キャップ x6

STEP  
9

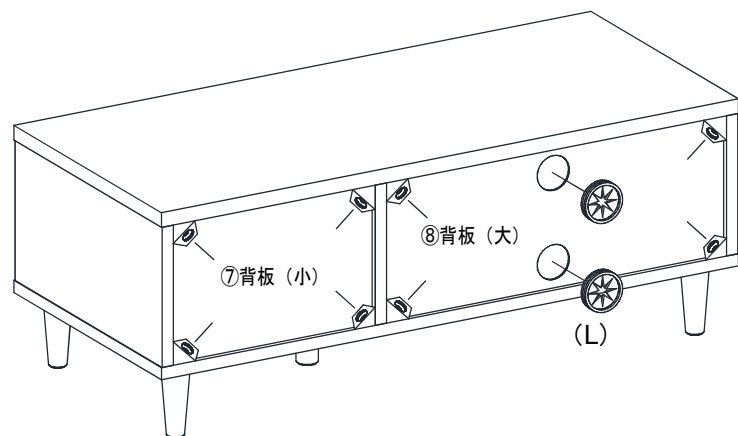

**横揺防止具**

1. 裏面から背板の角へ強く差し込みます。  
ツノの部分が、  
完全に見えなくなるまで差し込みます。

2. ネジを差し込み、軽く止まるくらいまで  
締め付けてください。


※注意：ネジをあまり強く締め付けますと  
空回りしてしまいます。

(H) 横揺防止金具 x 8

(I) 横揺防止金具用ネジ x 8

(L) コンセント通しロゴム x 2

STEP  
10

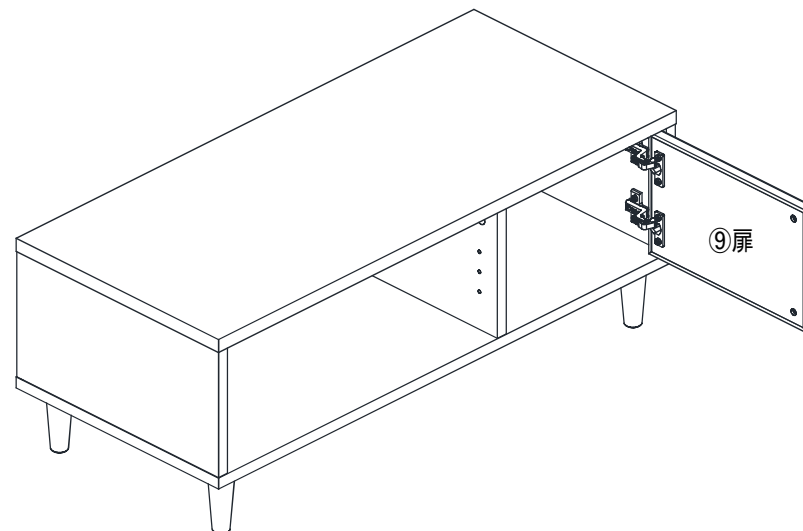


**扉の取り付け方**

本体側 扉側

この位置で締める


## スライドヒンジの取り付け方法と調整方法

《金具名称》

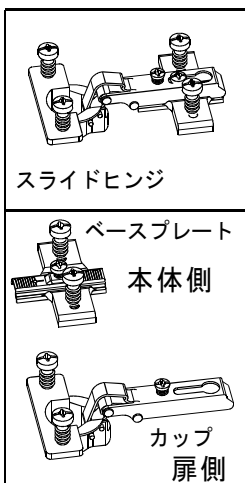

《注意点》


ここのネジをゆるめて下さい。

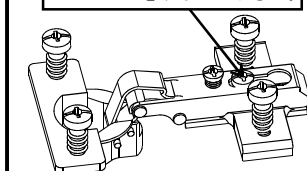

※扉用と側板用のヒンジはネジで  
とまって一つになっていますので、  
ネジをゆるめてバラバラにしてお  
お取り付け下さい。

《取り付け方》

カップを扉の穴に取り付けます。  
ベースプレートは本体側板に取り付けて下さい。  
取付時に向きに注意して下さい。(右図参照)  
上図のように合わせて接続します。

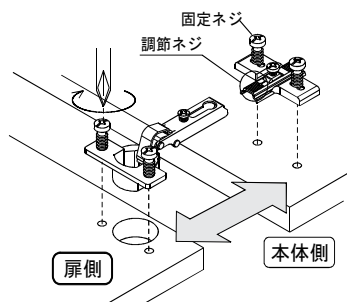

《本体側取付注意》




《扉の調節方法》

扉がうまく閉まらない場合や、扉と本体にズレがある場合は下図を参照してスライドヒンジを調節して下さい。


| ●扉の前後がズレたとき<br>・開閉時、側板と扉がずれてあたる場合                                | ●扉の左右がズレたとき<br>・中央に隙間ができる場合<br>・扉どうしがつかって閉まらない場合                       | ●扉の上下がズレたとき<br>・左右の扉の高さがそろっていない場合                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ネジ①をドライバー等で左回りに緩め、<br>本体と扉の前後を調節し、スムーズに開閉<br>できる場所で再度ネジを締め直して下さい | ネジ①を少し緩めてから、ネジ②をドライ<br>バー等で左に回すと、扉は外側に移動し<br>ます。<br>ネジを右に回すと扉は内側に移動します | ネジ③をドライバー等で左回りに緩め、<br>本体と扉の上下を調節し、スムーズに開閉<br>できる場所で再度ネジを締め直して下さい |
| ①ネジを緩める<br>                                                      | ②ネジをしめる<br>                                                            | ①ネジを緩める<br>                                                      |
| ②ネジをしめる<br>                                                      | 左回りで・・・<br>扉は外側に移動<br>右回りで・・・<br>扉は内側に移動<br>                           | ②ネジをしめる<br>                                                      |
| 扉側 本体側<br>                                                       | 本体側<br>ネジ①<br>扉側<br>ネジ②<br>                                            | 本体側<br>扉側<br>ネジ③<br>                                             |

STEP  
11

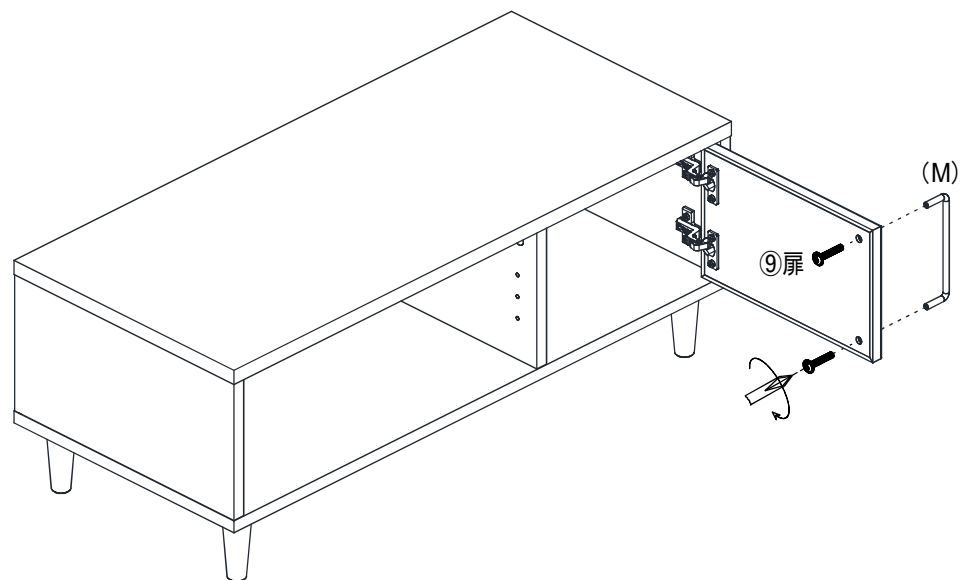

(M) 取っ手 X1  
2ヶ付き

STEP  
12

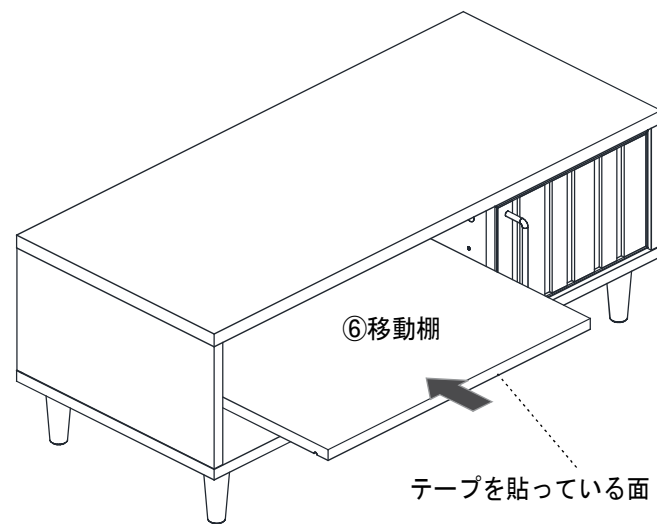

(J) 棚ダボ x4

