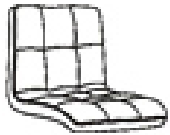
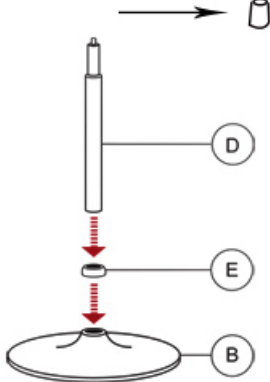
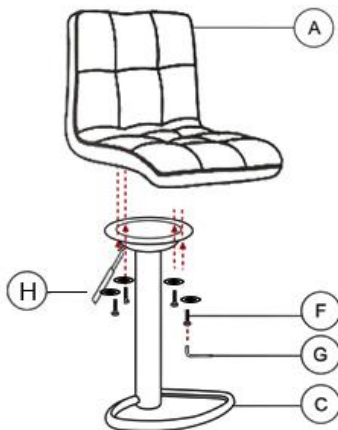



* 床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなってください。

AM-01 (ABS-1301)

A×1 座部 	① BベースへEカバーとDシリンダーを差し込んでください。 ※シリンダーのキャップは取り外してください。 	② A座部の裏へC脚部をFボルトとHワッシャーで固定してください。 
B×1 ベース 	③ DシリンダーへC脚部を差し込んでください。 	④ 最後に全てのボルトがしっかり固定されていることを確認したら完成です。 
C×1 脚部 	D×1 シリンダー 	E×1 キャップ 
F×4 ボルト 	G×1 六角レンチ 	H×4 ワッシャー 