



2本脚タイプ 組み立て説明書

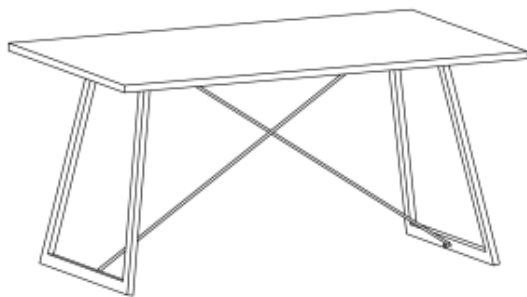

天板の組立穴は脚部形状により
使用する穴が異なります
2本脚タイプは下記図Aの穴を使用します
ご注意ください

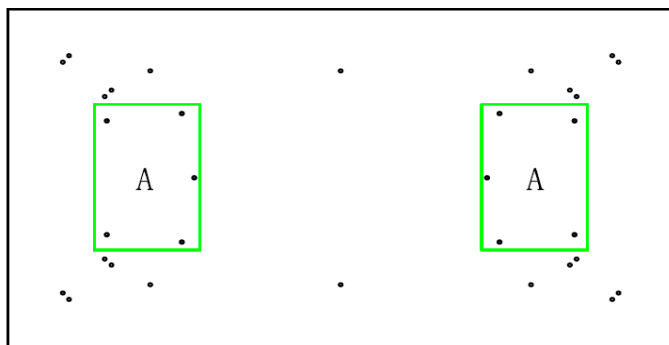


1

①天板を裏返して、③脚部をBボルトと
A平ワッシャーで取り付けてください。

50%



Bボルトは必ずゆるめに取り付けていただき、
工程2で③脚部を外側（➡）に開けるように
してください。

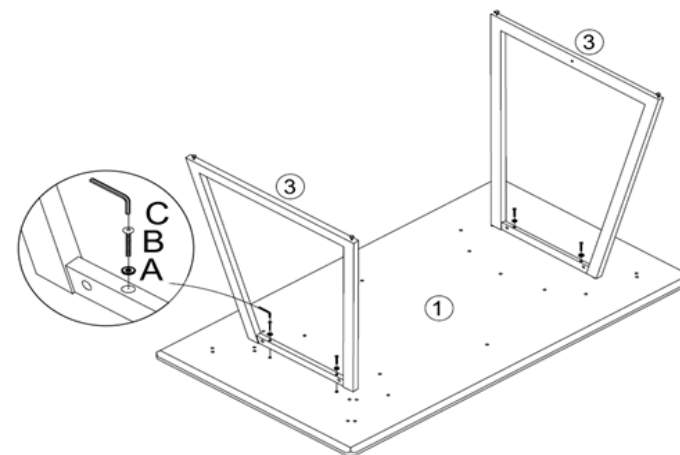


2

④補強棒を①天板と③脚部へBボルトとA平ワッシャーで取り付けてください。

80%

②連結金具を③脚部へFボルトへ、①天板へEボルトとD平ワッシャーで取り付けてください。

すべてのボルトを8割くらいに仮締めしてください。

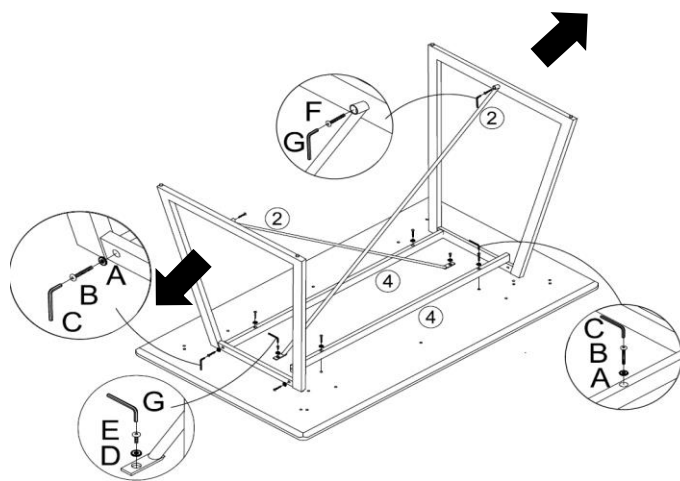


※ボルトの長さにご注意ください。

3


全て部品を取り付けが終わりましたら、すべてのボルトをしっかりと締め付けてください。

100%

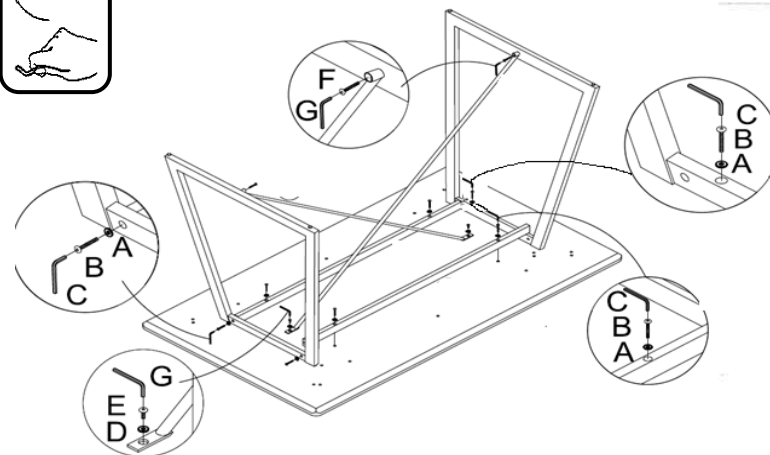


4

裏返して完成です。お疲れさまでした。
ボルトは必ず定期的に締めなおしてください。
テーブル下にはカーペット等を敷いていただき
床面の保護をお願いいたします。
床面を傷つける可能性があります。

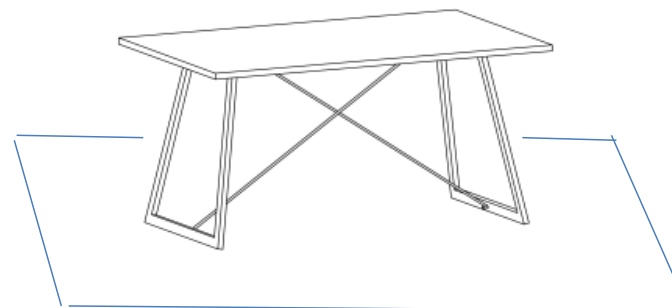

4本脚タイプ 組み立て説明書

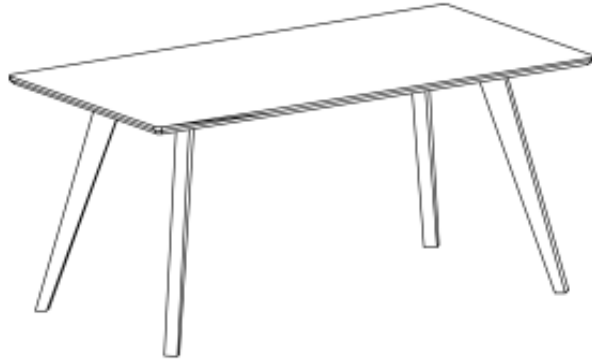


天板の組立穴は脚部形状により

使用する穴が異なります

4本脚タイプは下記図Bの穴を使用します

ご注意ください

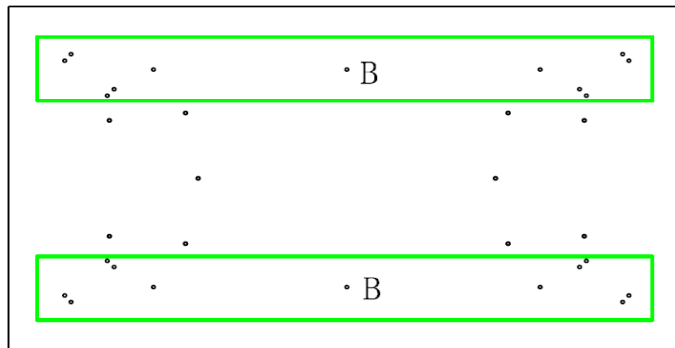


1

①天板を裏返して、②脚部をBボルトと
A平ワッシャーで取り付けてください。



Bボルトは8割くらい仮締めしてください。

※ボルトの長さにご
注意ください。

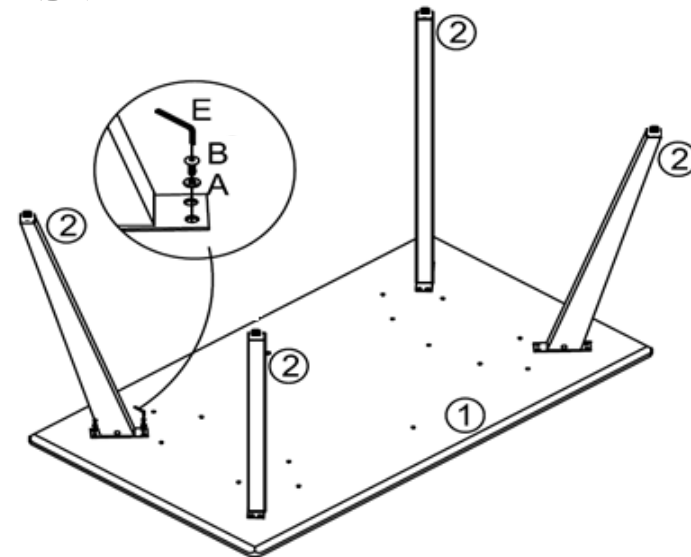


2

④補強棒を①天板へCボルトとA平ワッシャーで
②脚部へDボルトとA平ワッシャーで
取り付けしてください。

80%

すべてのボルトを8割くらいに仮締めしてください。

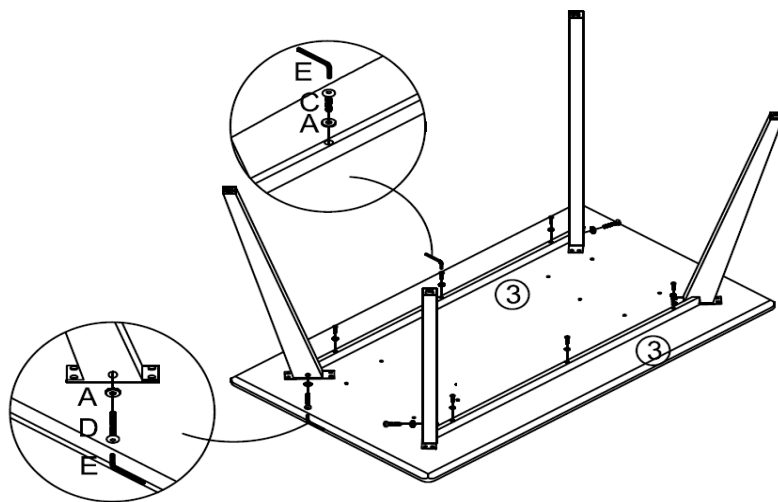


※ボルトの長さにご注意ください。

3

全て部品を取り付けが終わりましたら、
すべてのボルトをしっかりと
締め付けてください。

100%

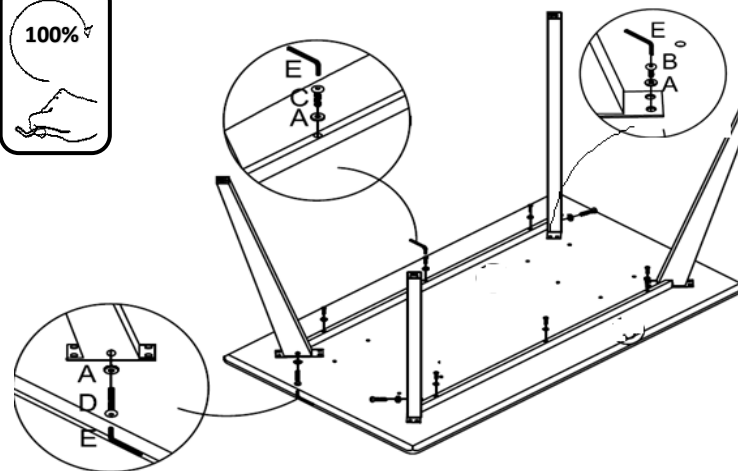

4

裏返して完成です。お疲れさまでした。
ボルトは必ず定期的に締めなおしてください。
テーブル下にはカーペット等を敷いていただき
床面の保護をお願いいたします。
床面を傷つける可能性があります。

