

背付きベンチ マキアート

組立説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
商品を末永く安全にご使用いただくために、この「組立説明書」をよくお読みいただき、内容をよくご理解していただいた上で、正しく組み立て、ご使用いただけるようお願い致します。また、「組立説明書」は、必要に応じていつでも見られるよう、大切に保管してください。

⚠️ 取り扱い上のご注意

組み立てる前に

- 組み立ての前に部品の確認を行い、指などを挟まないよう注意して組み立ててください。
- 組み立ては必ず手順通りに組立てください。手順を守らないと、組み立てができなかったり、商品の破損の原因になります。
- 組み立ては安定した平らな十分広い場所で行ってください。
- 床などに傷がつかないようにあて布や敷物を敷いてください。
- 組み立て中はお子様をそばに近づけないでください。
- 部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認し、なくさないようにまとめてから組み立ててください。
- けが防止の為、軍手着用して組立を行ってください。

使用上の注意

- 急な衝撃・荷重を与えると変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- 必ず平らな面でご使用ください。傾いている面や凹凸のある面に置くと危険です。
- 火気のそばで使用しないでください。また、直接熱いものを置かないでください。変形、変色の原因になります。
- 移動する際は、安全の為収納物を全て取り除き両側を持って移動してください。
- 引出しの開閉時に手や指などを挟まないよう注意してください。
- 引出しを開けた状態で荷重をかけないでください。
- 本製品は組み立て式です。組み立てが不十分ですと使用中に分解する原因になります。
- 塗装面に傷がついたり、剥がれたりするとサビの原因になります。
- 本製品は室内用になります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 家具の上に乗ったり、腰をかけたりしないでください。
- フローリング・畳・クッションフロアで使用の場合は設置面に緩衝剤をお使いください。
- 業務用では使用しないでください。

お手入れ・メンテナンス


- 金属たわしなど硬いもので洗わないでください。傷の原因になります。
- 汚れを拭き取る為に徐光液、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使用しないでください。塗装面が剥がれたり溶けたりすることがあります。
- 汚れを拭き取る場合は、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布を硬く絞って拭き取り、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ネジは定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかり締めてください。
- 締め直して不具合が治らない場合は直ちに使用を中止してください。

品質表示

品 名：背付きベンチ マキアート
サ イ ズ：幅121×奥行56×高さ66cm 座面高40cm
構 造 部 材：脚部/スチール
張 り 材：ポリエステル
クッション材：ウレタン
表 面 加 工：粉体塗装
原 産 国：中国
販 売 元：株式会社マナビインテリアハーツ
住 所：大阪府高槻市東上牧1-2-1

パーツチェック

組立を行う前に、以下の部品がすべて揃っているかご確認ください。



床および商品にキズが付かないように必ず敷物を敷いて作業をしてください。



2人以上で組み立てるとスムーズに作業ができます。



工具を使って組立てください。(出来ればゴムハンマー)





ハンマーを使用するときはあて木をしてください。




けが防止の為、手袋などをご使用ください。

【部品】

No.	形状	数量	チェック	No.	形状	数量	チェック
A	 座面	1		G	 ボルト(中) M6×25mm	4	
B	 背もたれ	1		H	 ボルト(長) M6×38mm	12	
C	 脚部	2		I	 ワッシャー	4	
D	 補強フレーム	1		J	 六角レンチ	1	
E	 背フレーム	2					
F	 ボルト(短) M6×12mm	4					

1

D. 補強フレームにC. 脚部をF. ボルト(短)、H. ボルト(長)を使用して固定してください。

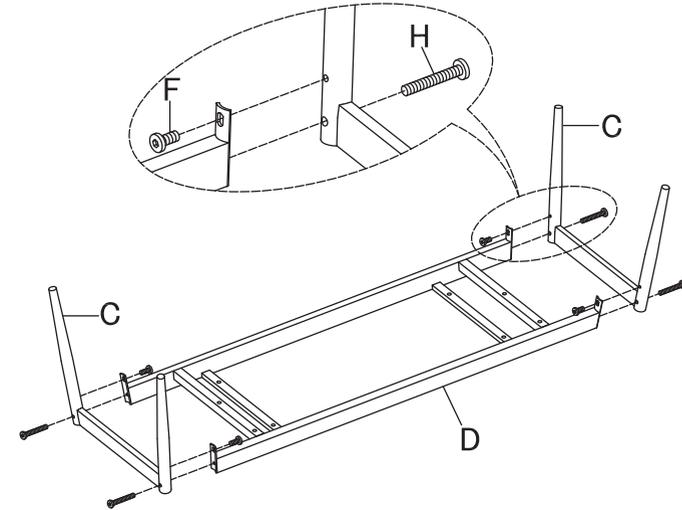

組立のポイント

ネジの締め方

- ①全てのネジを8割ぐらいを目安に仮締めする。
 - ②使用する状態にし、ふたたびしっかりと締める。
- ※最初からネジを1本ずつきつく締めると、全体のゆがみの原因になります。

使用部品

F. ボルト(短)
(M6×12mm)



× 4


H. ボルト(長)
(M6×38mm)



× 4


2

A. 座面とD. 補強フレームをG. ボルト（中）で固定して、D. 補強フレームにE. 背フレームを重ね、H. ボルト（長）とI. ワッシャーを使用して固定してください。

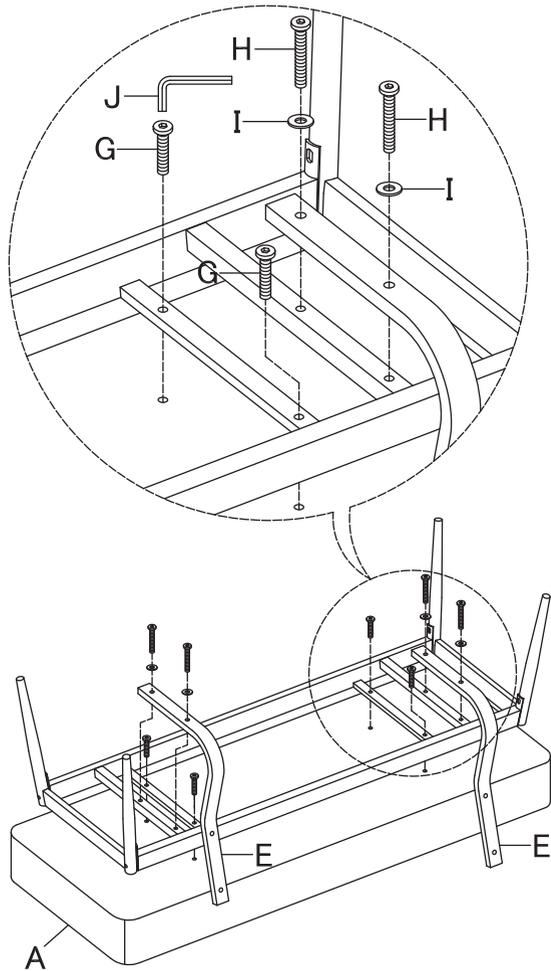


使用部品

G. ボルト（中）
(M6×25mm)



× 4

H. ボルト（長）
(M6×38mm)



× 4


I. ワッシャー



× 4


完成

B. 背もたれとE. 背フレームをH. ボルト（長）で固定してください。ネジのゆるみや、ぐらつきがないか確認してからご使用ください。

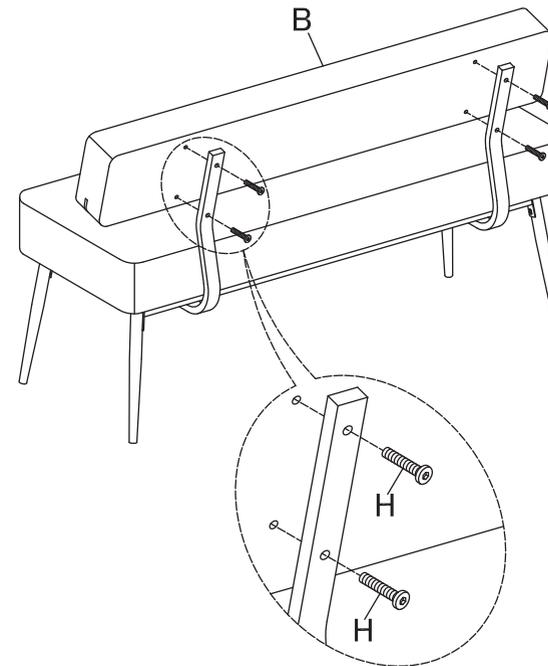

使用部品

H. ボルト（長）
(M6×38mm)



× 4