

## 組立注意事項

- 1：組み立ては床の平らな広い場所で、安全のため2人以上で行ってください。
- 2：床の平らな場所に設置してください。（ガタツキ・異常音・故障の原因になります。）
- 3：直射日光の当たる場所は避けて下さい。（変形・変色の原因になります。）
- 4：高温、多湿の場所は避け、湿気がこもらないように、壁から5cm以上離して設置して下さい。
- 5：床の材質によって、ベッドの接地面が傷つくことがありますので、敷物や傷防止シール等を使用して床面の保護を行って下さい。
- 6：部屋の中で、コンセントの位置、家具の引き出しや扉等の開閉に支障がないことを確認してください。
- 7：シリカゲルが同梱されている場合、食べられませんのでご注意下さい。特にお子様には触れさせないで下さい。


商品名：ノルモフラット 組立説明書 1-2

初めに全ての部品を確認してください。

## フラットタイプ ローベッドフレーム フレーム ノルモ (D・Q・Kサイズ共通)

組立・取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。  
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管して下さい。

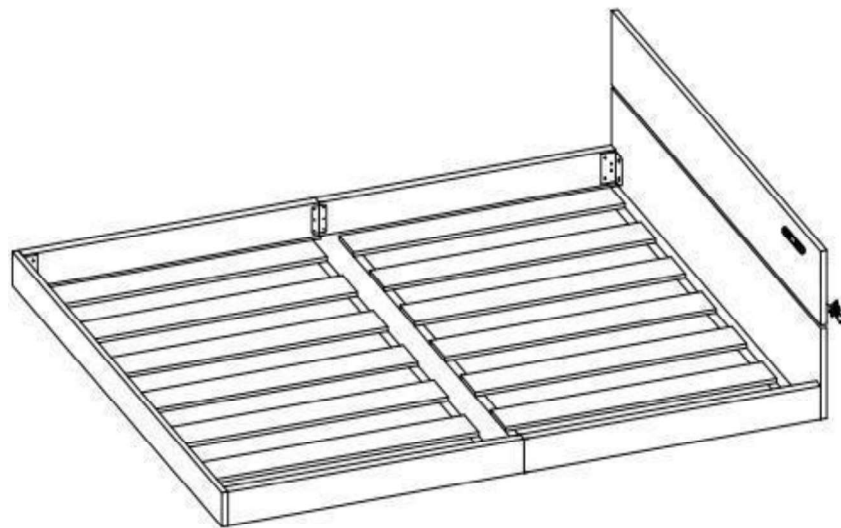

## 部品・部材一覧

H ボルト (短)	8	A ヘッドボード上板	F ヘッドボード支柱
I ボルト (長)	12		
J サイドフレーム連結木ダボ	4	B ヘッドボード下板	
K サイドフレーム連結金具	2		
L 木ネジ	12	C サイドフレーム	G スノコ
M フェルト①	D 32		
	Q 36		
	K 44		
N レンチ (小)	1	D サイドフレーム	
O レンチ (大)	1		
P フェルト③	12	E フットボード	
Q フェルト②	8		

<p><b>1</b> ヘッドボードの組立て</p> <p>A ヘッドボード上板 B ヘッドボード下板 I ボルト (長) N レンチ (小) F ヘッドボード支柱</p>	<p><b>2</b> サイドフレームの組立て</p> <p>C サイドフレーム D サイドフレーム J サイドフレーム連結木ダボ K サイドフレーム連結金具 L 木ネジ</p>	<p><b>3</b> フェルトの貼付け</p> <p>ヘッドボード c サイドフレーム E フットボード P フェルト③</p>
<p>裏返したAヘッドボード上板とBヘッドボード下板にFヘッドボード支柱を、Iボルト(長)とNレンチ(小)で計12カ所取り付けます。</p>	<p>CサイドフレームとDサイドフレームにJサイドフレーム連結木ダボを差し込み固定し、Kサイドフレーム連結金具をL木ネジで取付けます。</p>	<p>1で組立てたヘッドボードに2カ所 2で組立てたサイドフレーム×2に4カ所ずつ Eフットボードの下に2カ所の計12カ所に Pフェルト③を貼ります。</p>
<p><b>4</b> 3までで完成したパーツの取付け</p> <p>O レンチ (大) H ボルト (短) サイドフレームの金具の穴を合わせてボルトを入れる</p>	<p><b>5</b> スノコヘフェルトの貼付け</p> <p>M フェルト① Q フェルト② G スノコ</p>	<p><b>6</b> 完成</p>
<p>1で組立てたヘッドボード 2で組立てたサイドフレーム×2 Eフットボードを、Hボルト(短)とOレンチ(大)で計8カ所取付けます。</p>	<p>Gスノコを裏返し、四隅の角にはQフェルト② それ以外の箇所にはMフェルト①を貼り付けます。 4で組み立てた本体にフェルトを貼った スノコ2枚をはめ込みます。</p>	<p>各部のボルトにゆるみがないことを確認して完成です。</p>