システムデスク（CT-3524） SKU205398

取り扱い及び組み立て説明書

この度は(株)マナベインテリアハーツの商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよく読んで頂き、正しくご使用ください。

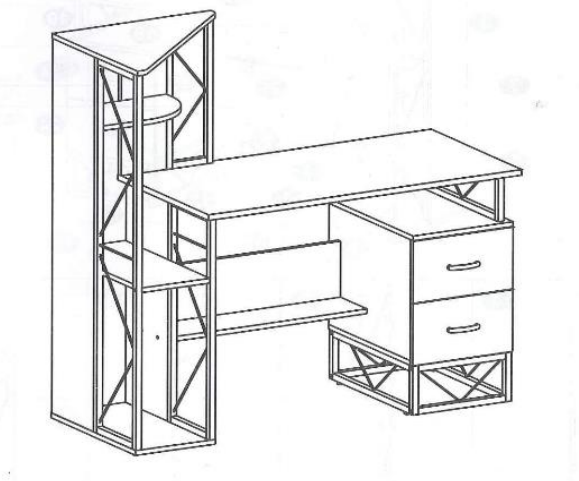

①家具の置き方
・床面の平らな場所に設置してください。
・床面がフローリングや畳の場合はキズ防止の敷物を敷いてから設置してください。
・床面がクッションフロアーの場合は汚れ防止の敷物を敷いてから設置してください。
・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くや湿度の高い場所では使用しないでください。

②使用上の注意
・移動するときは床面を引きずったり押したりしないでください。
・家具の上に乗ったり、腰かけたりしないでください。
・熱い物や底のザラついたものを直接置かないでください。

③家具のお手入れ方法
・日頃のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
・ベンジン、シンナー、歯磨き粉などは使用しないでください。
・化学ぞうきんを使用する場合は説明書をよくお読みください。
・脚（キャスター）やネジなどのゆるみを時々点検してください。

株式会社　マナベインテリアハーツ
〒569-0002　大阪府高槻市東上牧1丁目２－１
商品に関するお問い合わせは、お近くのマナベインテリアハーツ各店舗にて承ります。

組立を行う前に、以下の部品が揃っているか確認してください。
床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなっ
２人以上ですとスムーズに作業頂けます。
けが防止のため、手袋などをご使用ください。

■部品

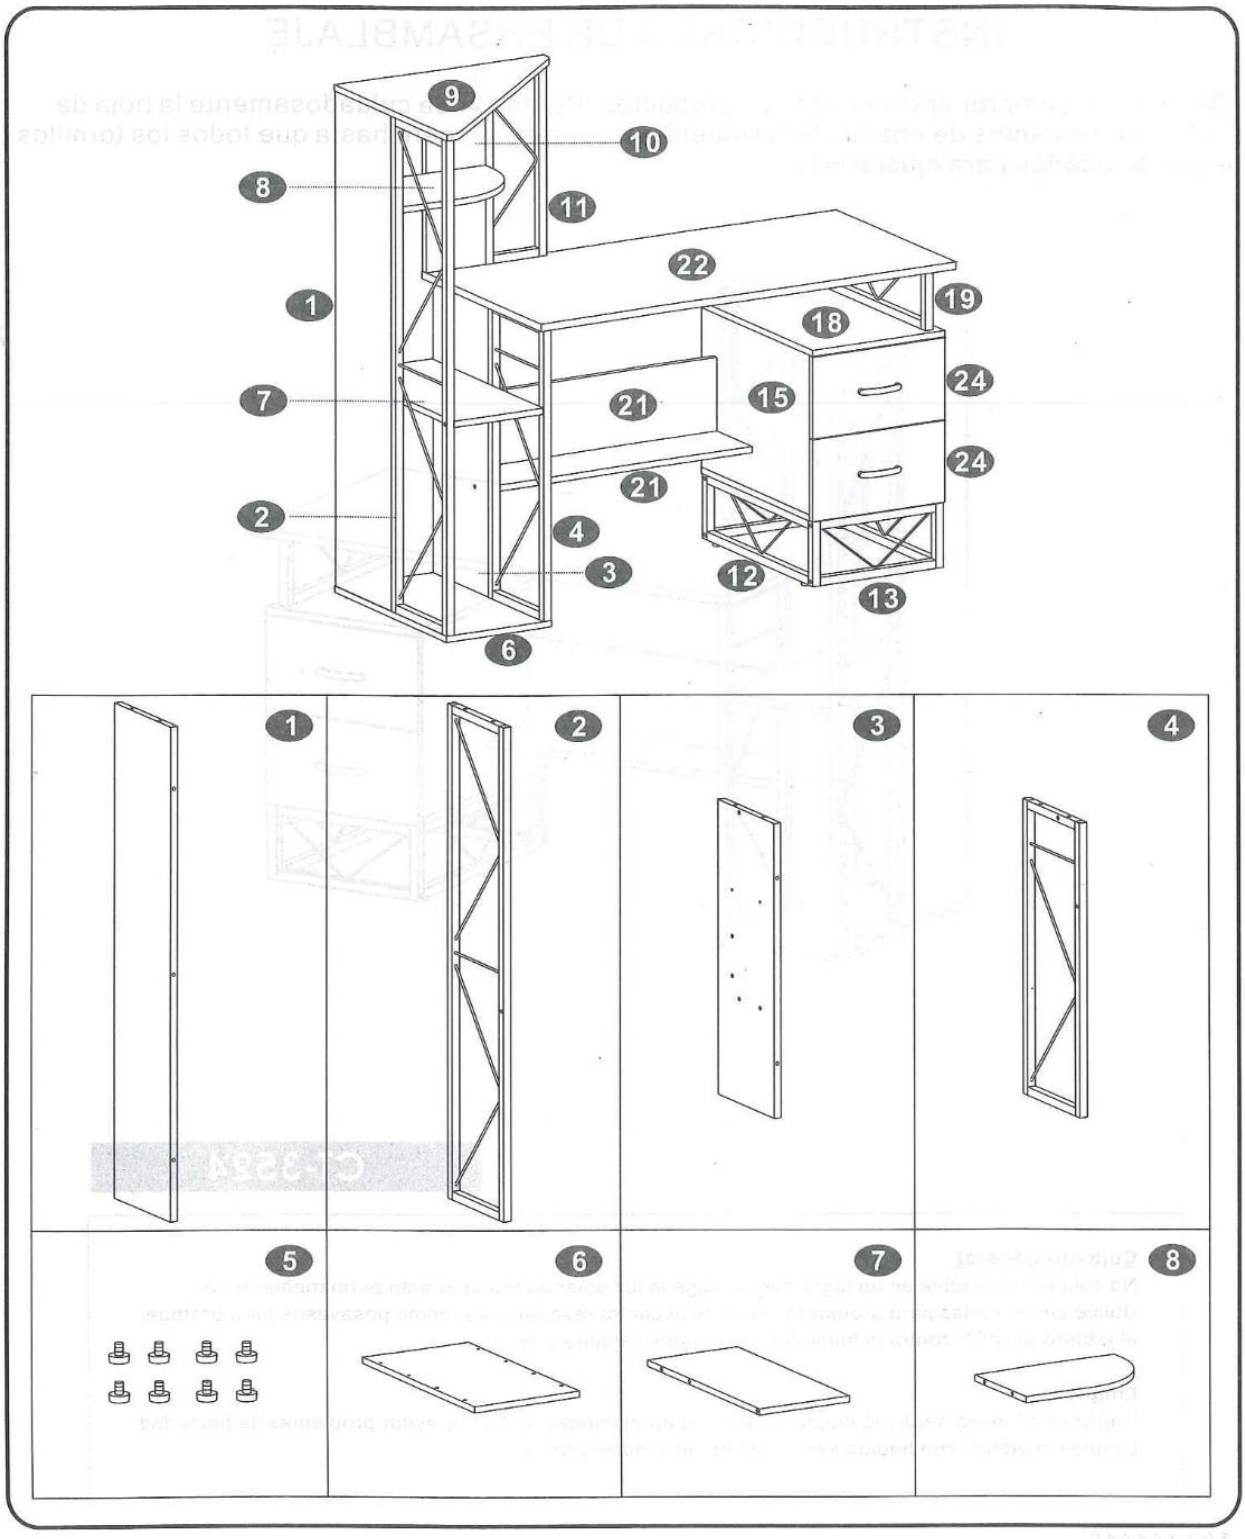

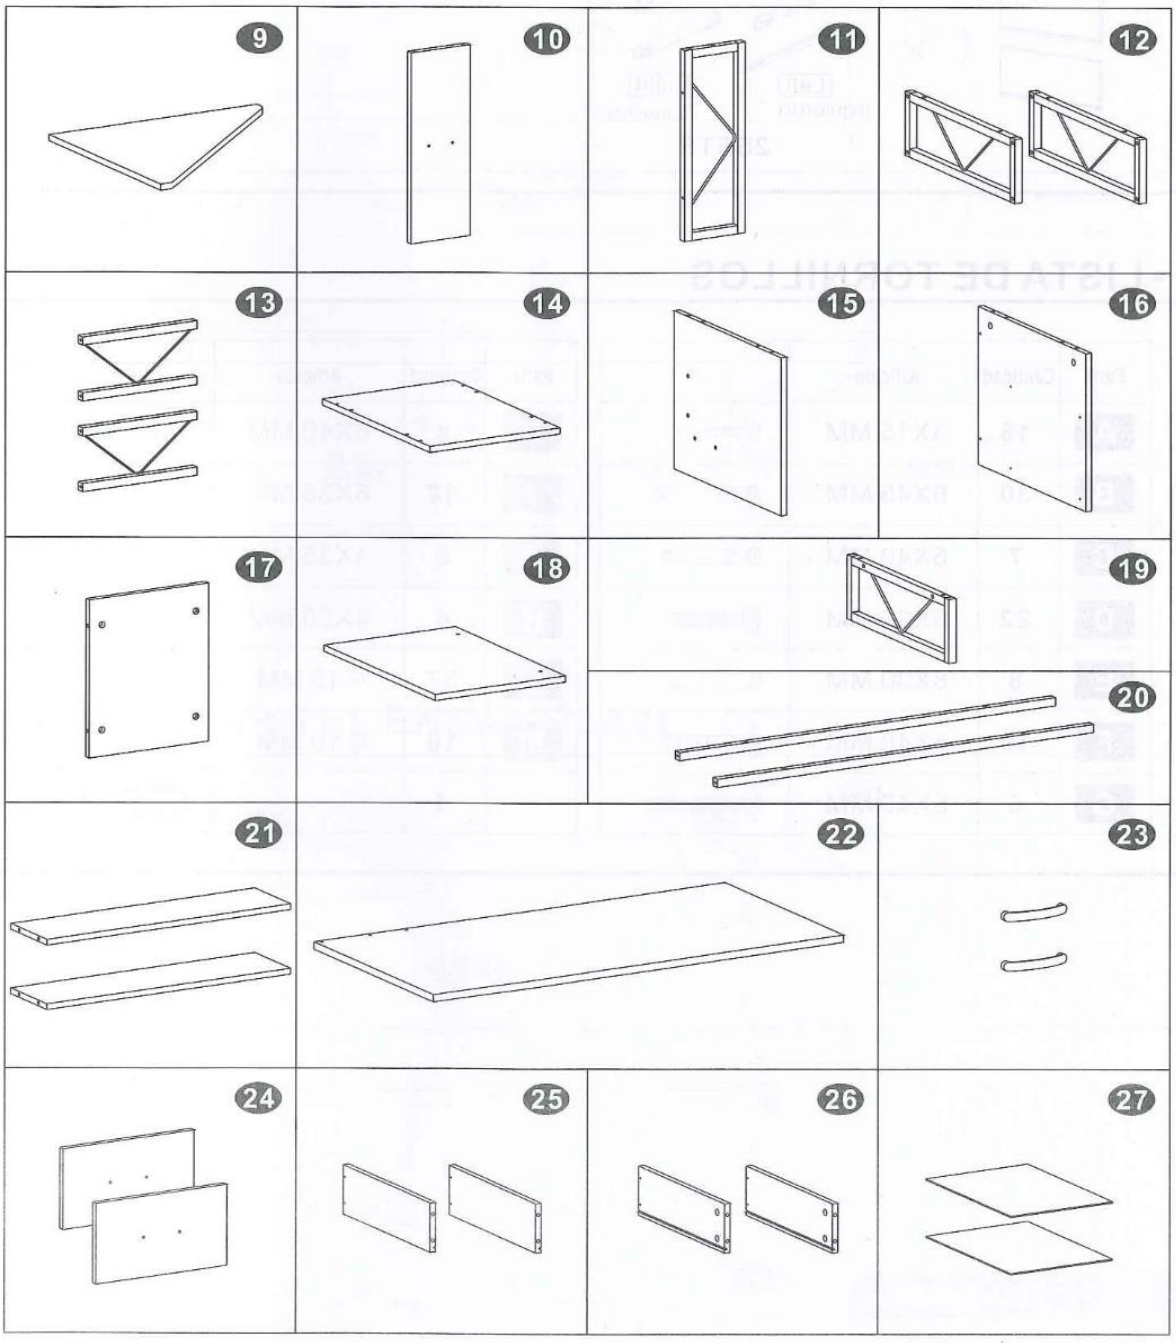
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

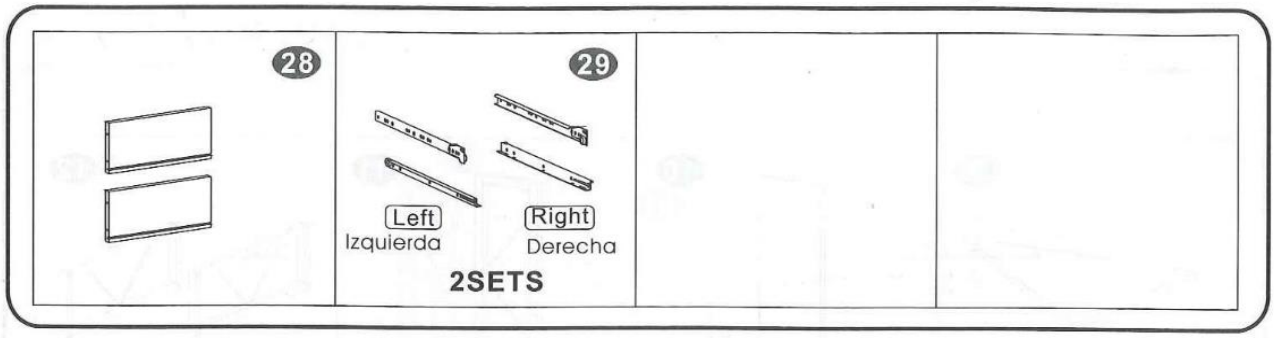

■付属部品

Parte	Cantidad	Artículo	
A	16	3X15 MM	
B	30	6X45 MM	
C	7	6X40 MM	
D	22	6X30 MM	
E	8	8X30 MM	
F	10	5X40 MM	
G	6	6X45 MM	

Parte	Cantidad	Artículo	
H	4	6X40 MM	
I	12	6X35 MM	
J	8	4X35 MM	
K	4	4X20 MM	
L	37	Φ15 MM	
M	10	Φ10 MM	
	1		

■カムロックの取り付け

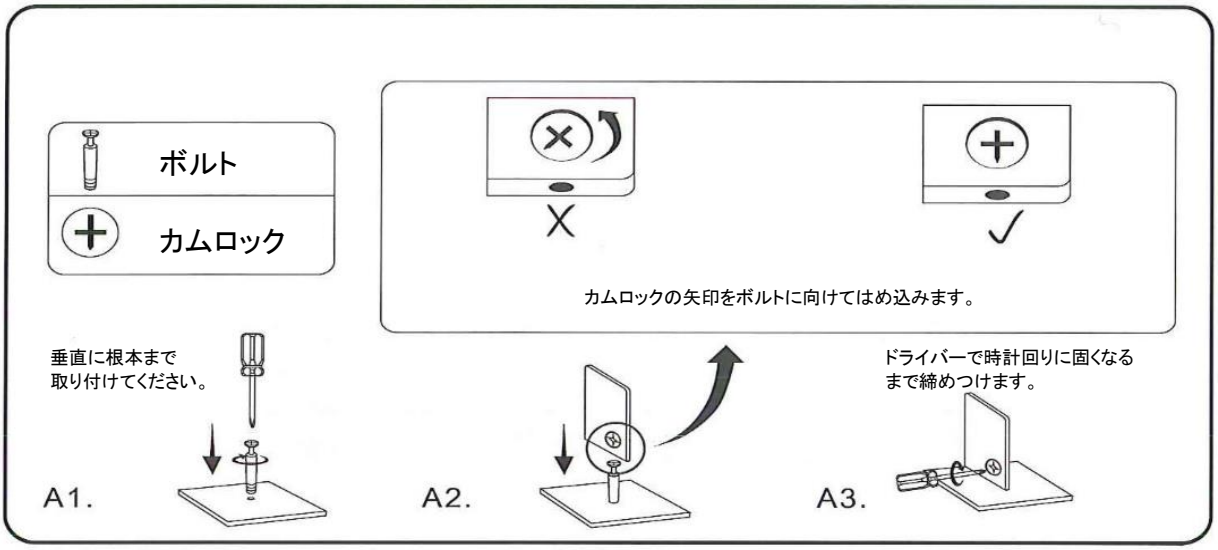

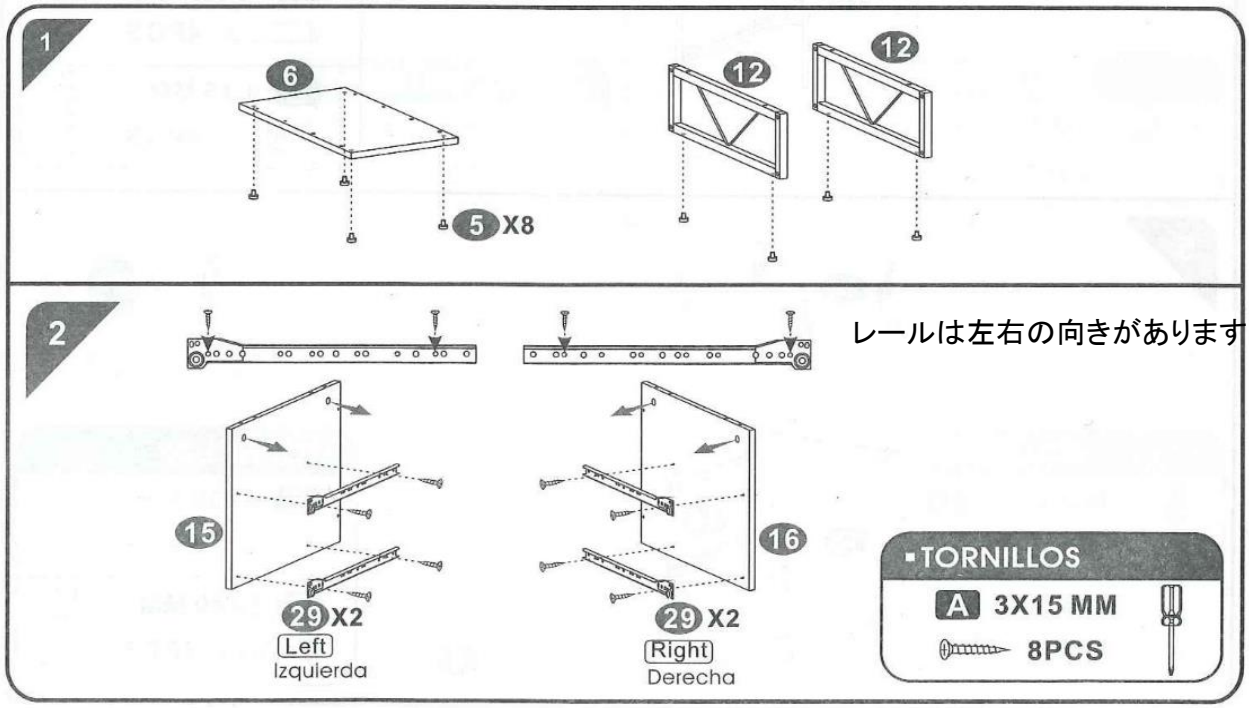

レールは左右の向きがあります。

3

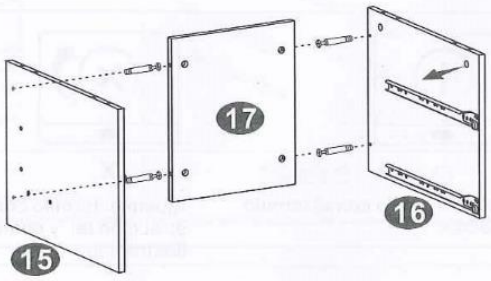

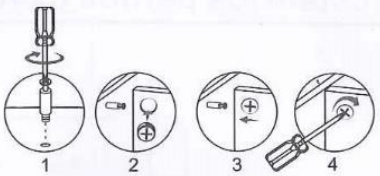

▪TORNILLOS

B	6X45 MM 4PCS	
L	Φ15 MM 4PCS	

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

4

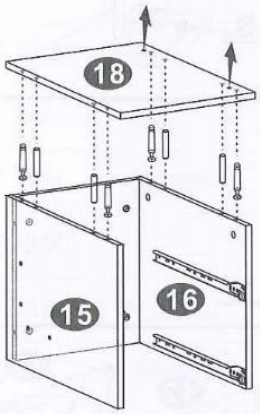

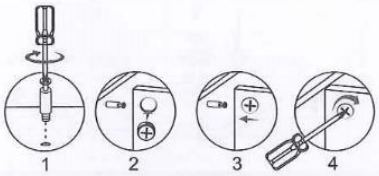

▪TORNILLOS

B	6X45 MM 4PCS	
E	8X30 MM 4PCS	
L	Φ15 MM 4PCS	

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

5

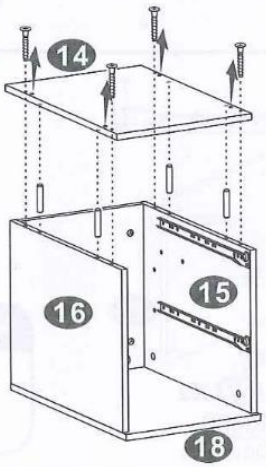

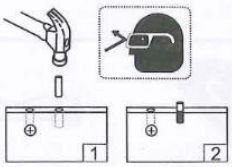

▪TORNILLOS

E	8X30 MM 4PCS	
F	5X40 MM 4PCS	

6

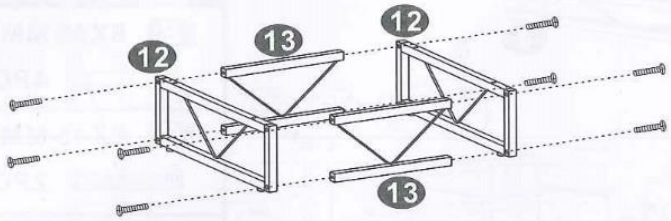

▪TORNILLOS
I 6X35 MM
8PCS

ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、全てのボルトを締めてください。

7

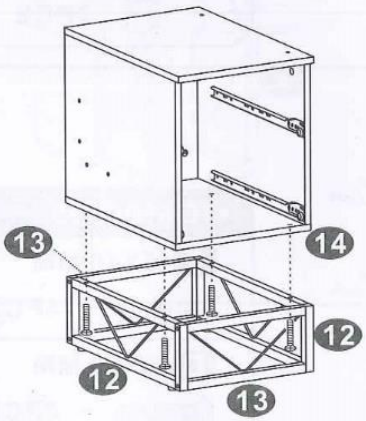

ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、
全てのボルトを
締めてください。

▪TORNILLOS
D 6X30 MM
4PCS

8

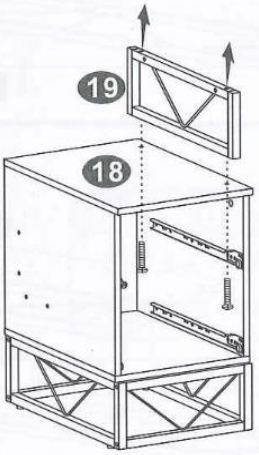

ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、
全てのボルトを
締めてください。

▪TORNILLOS
D 6X30 MM
2PCS

9

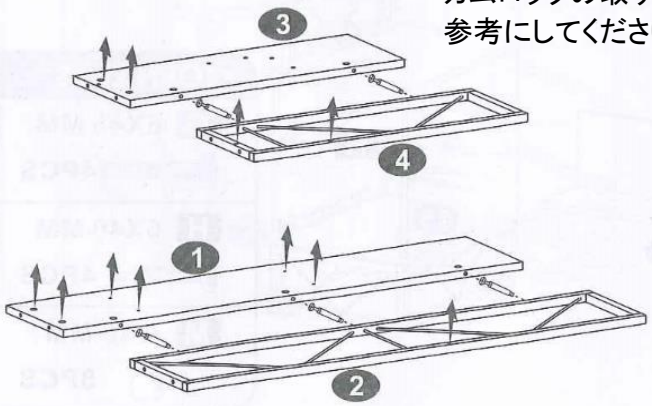

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

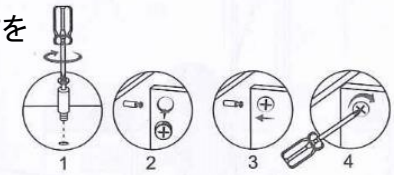

▪TORNILLOS
C 6X40 MM
5PCS
L Φ15 MM
5PCS

10

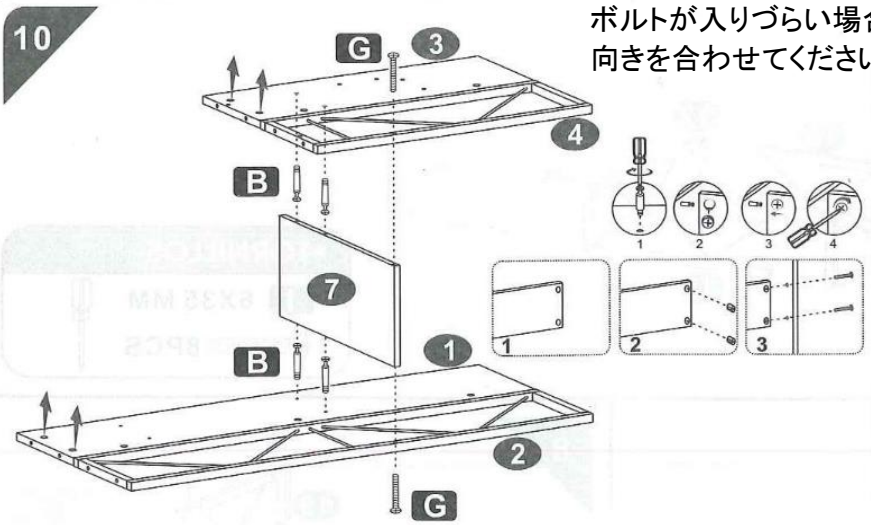

ボルトが入りづらい場合はナットのボルト穴の向きを合わせてください。

TORNILLOS

B	6X45 MM	4PCS
G	6X45 MM	2PCS
L	Φ15 MM	4PCS
M	Φ10 MM	2PCS

11

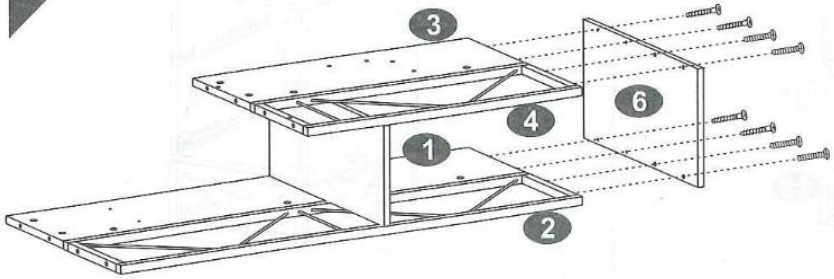

①と③はネジ F
②と④はボルト D
で取り付けてください。

TORNILLOS

F	5X40 MM	4PCS
D	6X30 MM	4PCS

12

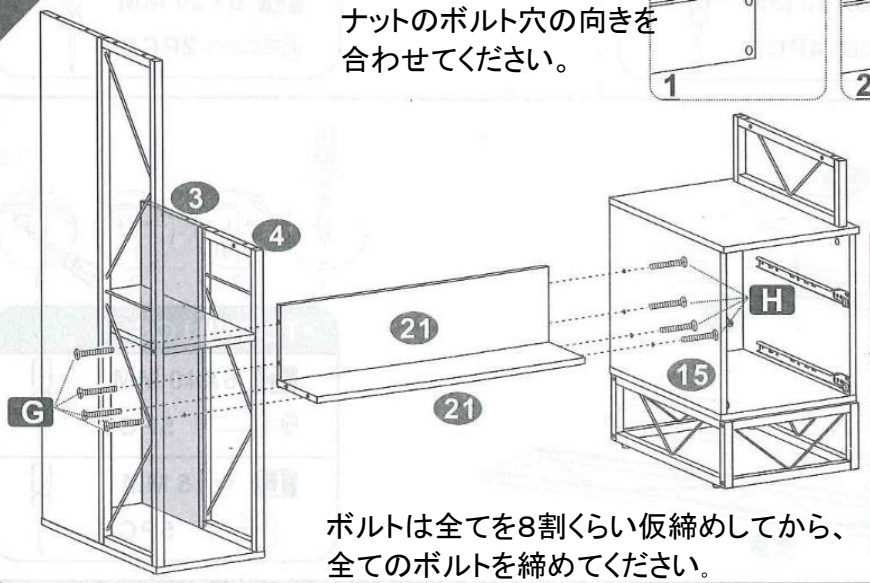

ボルトが入りづらい場合はナットのボルト穴の向きを合わせてください。

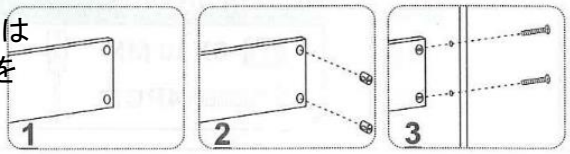

TORNILLOS

G	6X45 MM	4PCS
H	6X40 MM	4PCS
M	Φ10 MM	8PCS

ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、全てのボルトを締めてください。

13

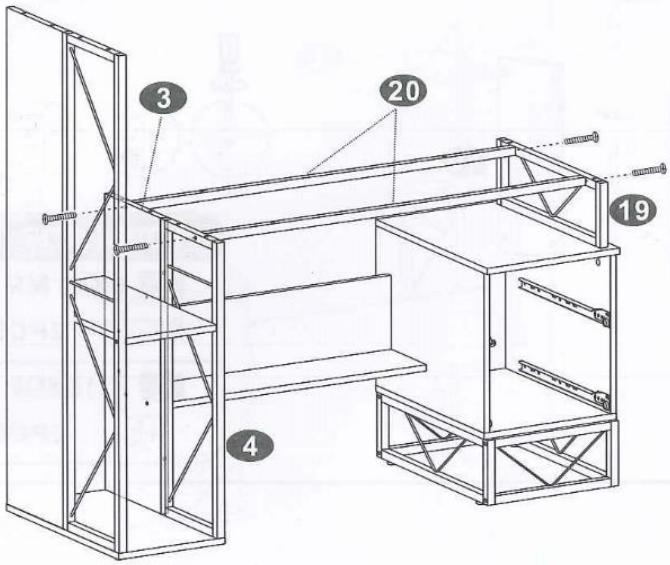

▪TORNILLOS
I 6X35 MM
4PCS

14

ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、
全てのボルトを締めてください。

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

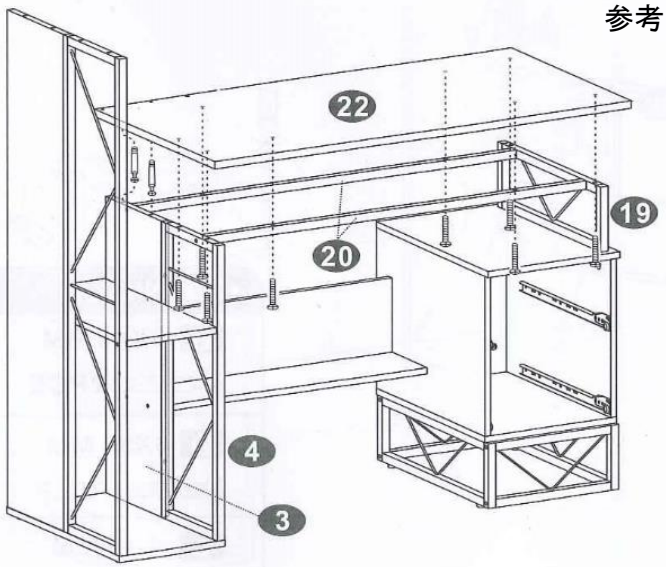

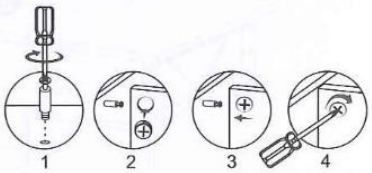

▪TORNILLOS
B 6X45 MM
2PCS
D 6X30 MM
8PCS
L Φ15 MM
2PCS

15

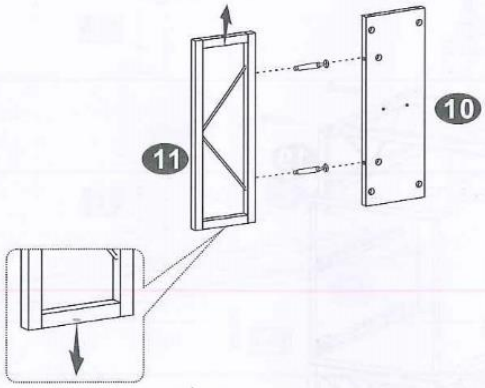

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

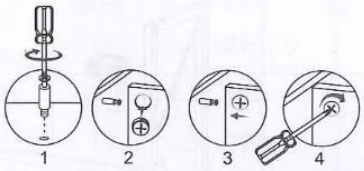

▪TORNILLOS

C 6X40 MM 2PCS

L Φ15 MM 2PCS

16

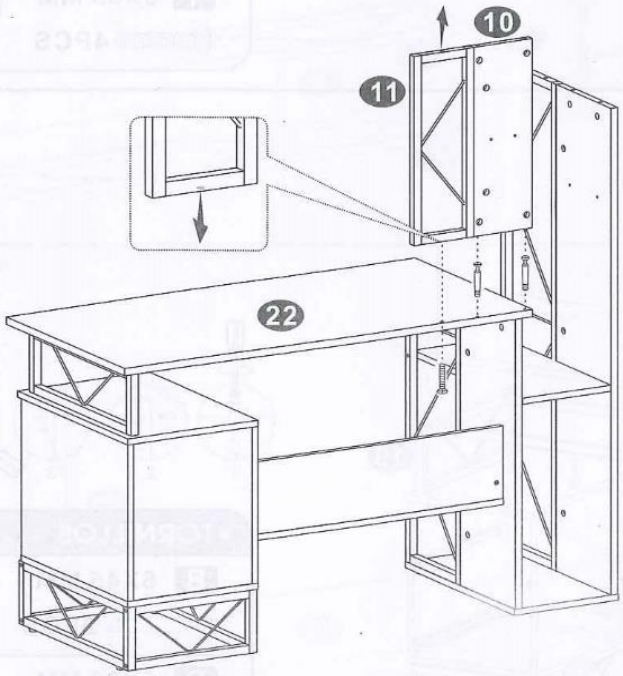

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

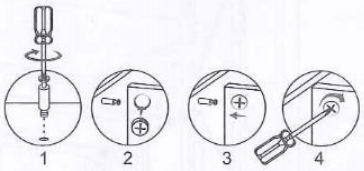

▪TORNILLOS

B 6X45 MM 2PCS

D 6X30 MM 1PC

L Φ15 MM 2PCS

17

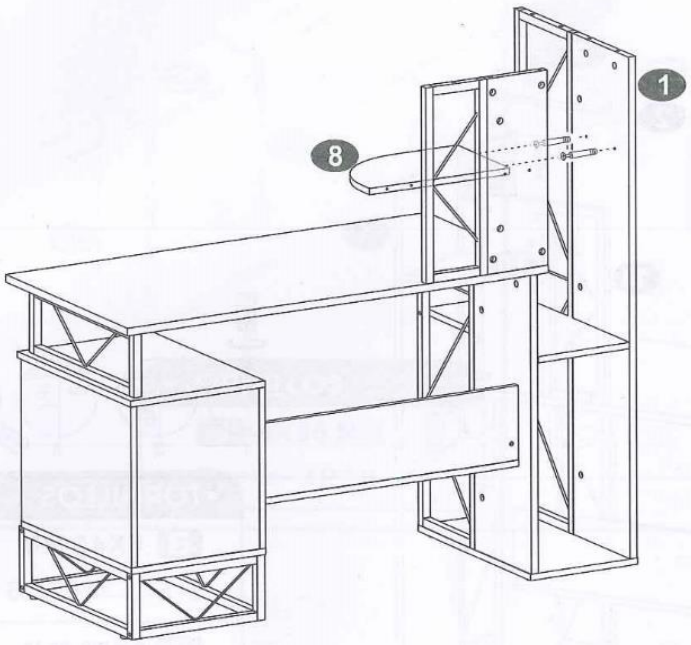

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

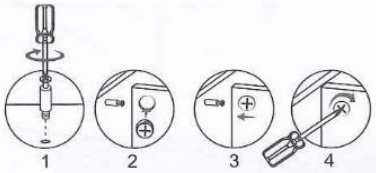

▪TORNILLOS

B 6X45 MM 2PCS

L Φ15 MM 2PCS

18

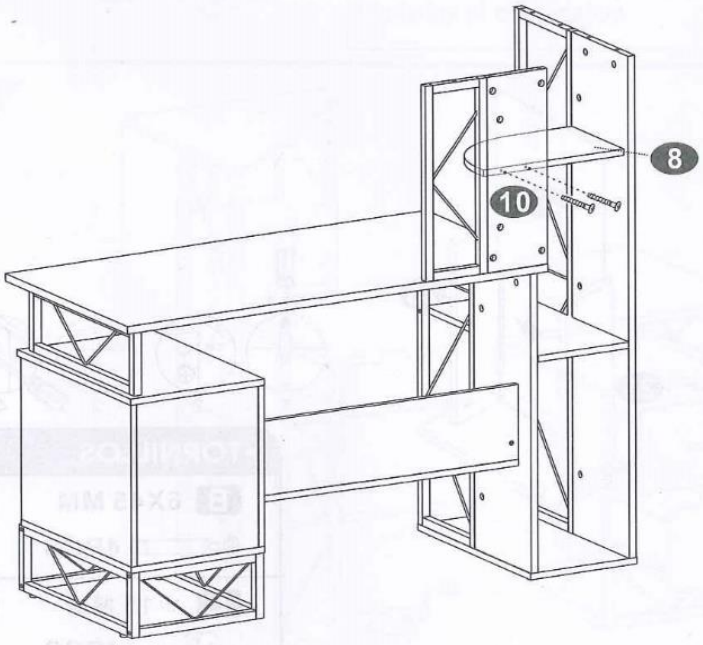

▪TORNILLOS

F 5X40 MM 2PCS

19

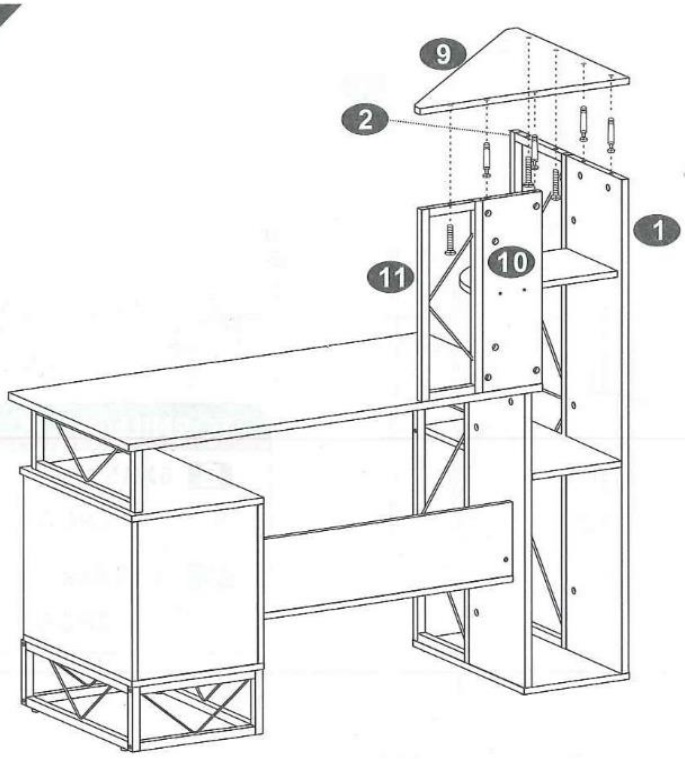

ボルトの長さに注意してください。

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

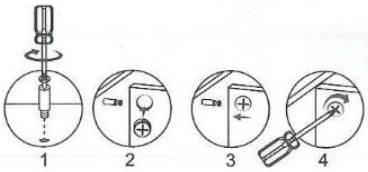

▪TORNILLOS

B 6X45 MM 4PCS

D 6X30 MM 3PCS

L Φ15 MM 4PCS

20

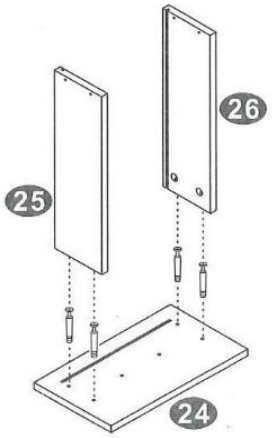

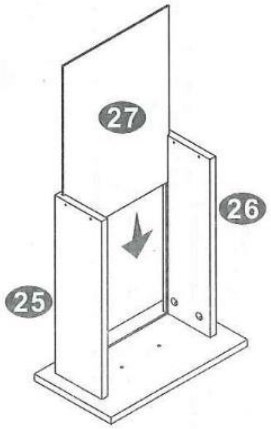

カムロックの取り付け方を
参考にしてください。

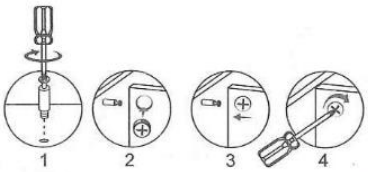

▪TORNILLOS

B 6X45 MM 4PCS

L Φ15 MM 4PCS

21 引出は2つ有ります。

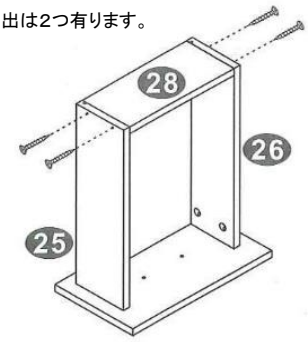

▪TORNILLOS
J 4X35 MM
4PCS

22 引出は2つ有ります。

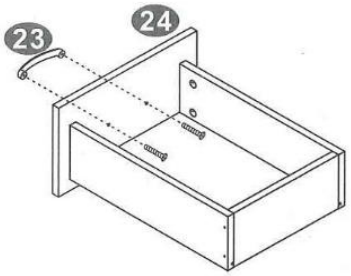

▪TORNILLOS
K 4X20 MM
4PCS

23 引出は2つ有ります。

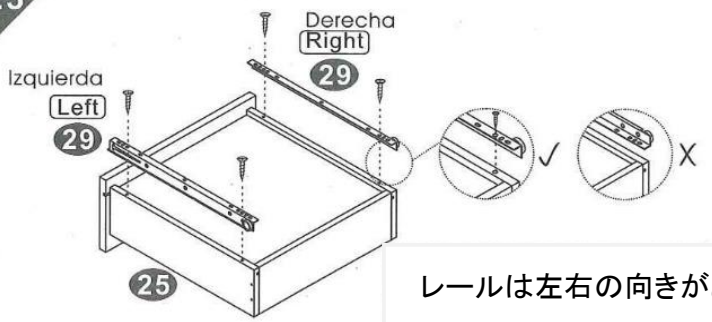

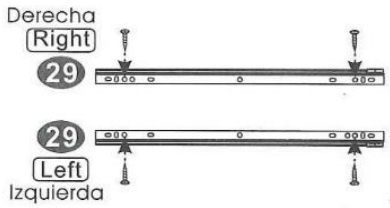

レールは左右の向きがあります。

▪TORNILLOS
A 3X15 MM
4PCS

24

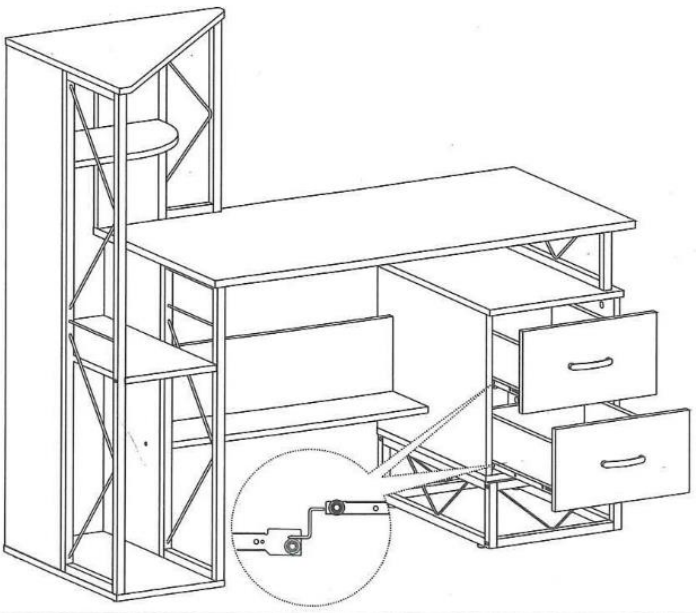

最後に全てのボルトがしっかり固定されていることを確認したら完成です。