












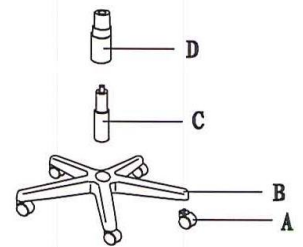


* 床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなってください。


ZM-03 WA-5228-3-1 (ZJ3)

A×5 キャスター 	B×1 ベース 
C×1 シリンダー 	D×1 カバー 
E×1 座部 	F×1 プレート 
G×1 背部 	H×1セット 肘 
I×4 ボルト(小) M6x20mm 	J×2 ボルト(中) M8x30mm 
K×2 ボルト(大) M8x35mm 	L×6 肘取付ボルト(細長) M6x35mm 
M×1 六角レンチ M5 	


① 初めにBベースにAキャスターを差し込み、次にCシリンダーとDカバーを差し込んでください。




② E座部の裏へFプレートをIボルト(小)で固定してください。

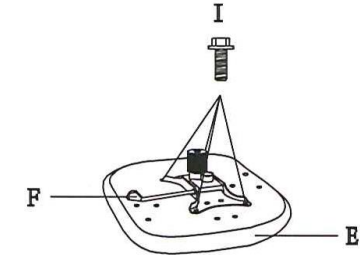


③ G背部をE座部へJボルト(中)とKボルト(大)で固定してください。

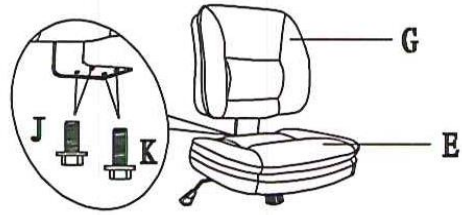

④ H肘をE座部へL肘取付ボルト(細長)で固定してください。

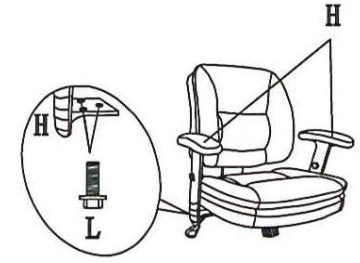

⑤ Fプレートの差込口へCシリンダーを差し込みます。

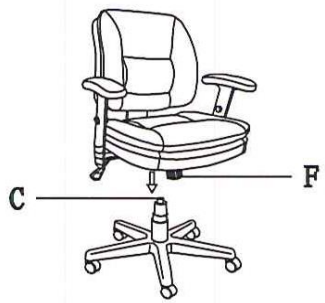

⑥ 最後に全てのボルトがしっかり固定されていることを確認したら完成です。

