

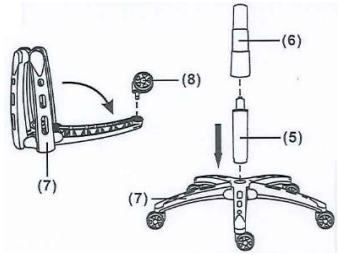
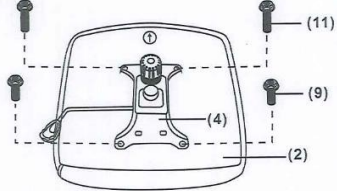


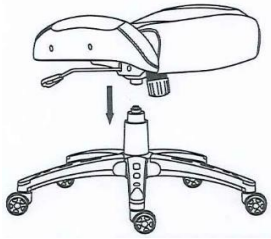
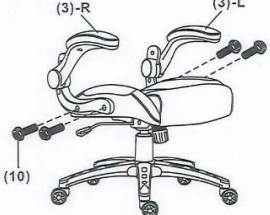












* 床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなってください。
ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、全てのボルトをしっかり締めてください。

セナ (BT-90118H-2)

<p>(1)×1 背部</p> 	<p>(7)×1 ベース</p> 	<p>① (7)ベースに(8)キャスターを差し込み、次に(5)シリンダーと(6)シリンダーカバーを差し込んでください。</p> 	<p>② (2)座部の裏へ(4)プレートを(9)小ボルトと(11)大ボルトで固定してください。 ※ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、全てのボルトをしっかり締めてください。</p> 
<p>(2)×1 座部</p> 	<p>(8)×5 キャスター</p> 	<p>③ (4)プレートの差込口へ(5)シリンダーを差し込みます。</p> 	<p>④ (2)座部へ(3)肘部を(10)中ボルトで固定してください。 ※ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、全てのボルトをしっかり締めてください。</p> 
<p>(3)×1 肘部1セット</p> 	<p>(9)×2 小ボルト</p> 	<p>⑤ (1)背部を(10)中ボルトで固定してください。 ※ボルトは全てを8割くらい仮締めしてから、全てのボルトをしっかり締めてください。</p> 	<p>⑥ (12)キャップを取り付けます。 最後に全てのボルトがしっかり固定されていることを確認したら完成です。</p> 
<p>(4)×1 プレート</p> 	<p>(10)×8 中ボルト</p> 	<p>(5)×1 シリンダー</p> 	<p>(11)×2 大ボルト</p> 
<p>(6)×1 シリンダーカバー</p> 	<p>(12)×8 キャップ</p> 	<p>(13)×1 六角レンチ</p> 