組立説明書　　商品名　MN 141　ソファ　ポロ

A	ナット		2Pcs
B	ボルト		10Pcs
C	ワッシャー		10Pcs
D	ボルト穴キャップ		10Pcs
E	木ダボ		2Pcs
F	横桟（前面）	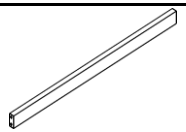	1Pcs
G	木肘	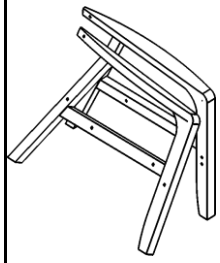	2Pcs
H	フェルト		4Pcs
I	六角レンチ		1Pcs

Before　　After

① 床及び商品にキズがつかないように、必ず敷物などを敷いて作業を行って下さい。

② 最初は全て仮り締めでお願いいたします。全て仮り締めが終わったら床の平らな場所で水平な状態でネジをしっかりと留めてください。（がたつき、転倒、変形の原因になります）

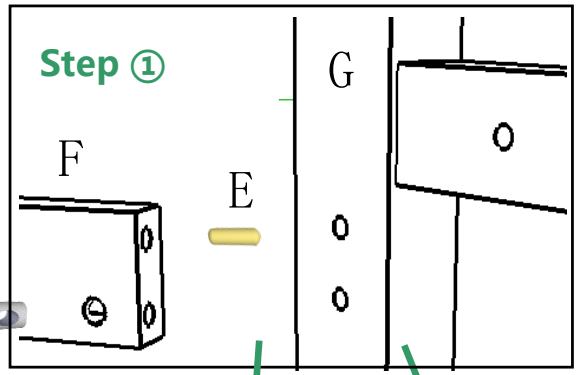

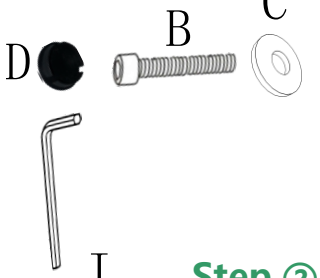

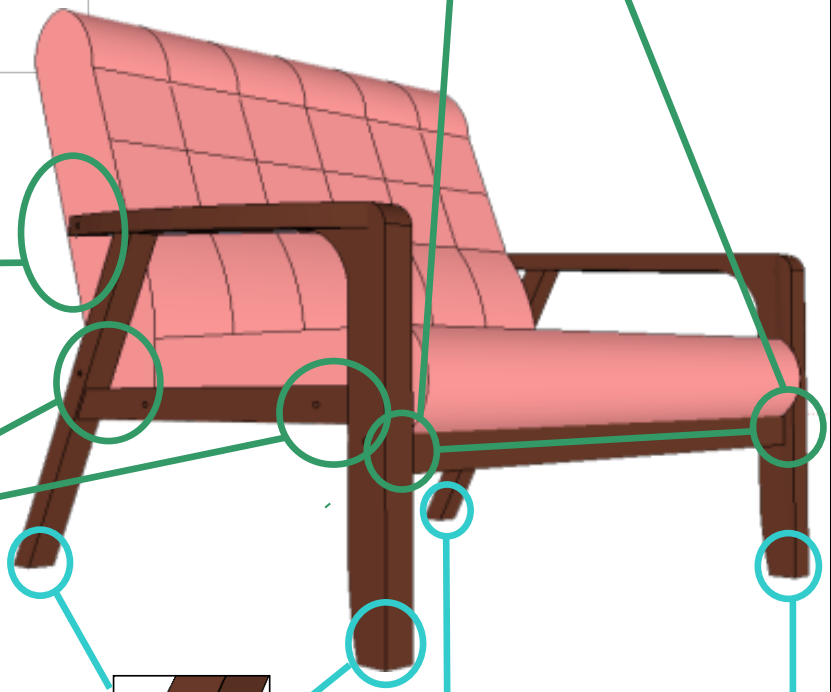

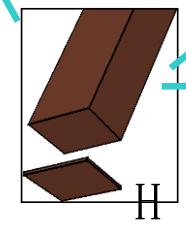

*ねじは定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかりと締めなおしてください。