＊床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業をおこなってください。

ZM-06　（HG-3704）

A×５　キャスター

B×１　ベース

C×１　シリンダー

D×１　シンリンダーカバー



E×４　ボルト小



F×２　ボルト大



G×１　プレート

H×１　座部

I×１　背部

J×１　フレーム

K×１　カバー

L×１　六角レンチ

① Bベースに Aキャスターを差し込み、
次にCシリンダーとDシリンダーカバーを
差し込んでください。

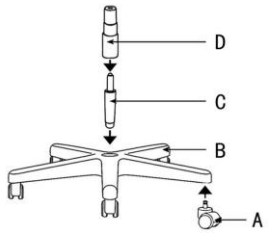

② H座部の裏へGプレートをEボルト小で
固定してください。

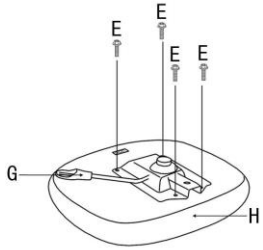

③ I 背部へJフレームをFボルト大で固定して、
Kカバーを取り付けてください。

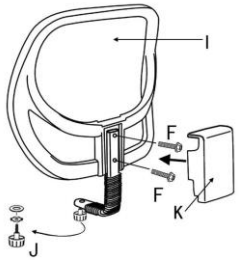

④ 工程③の背部をJのハンドルボルトで
工程②の座部へ固定してください。

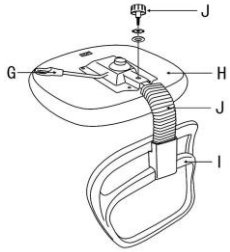

⑤ Gプレートの差込口へCシリンダーを
差し込みます。

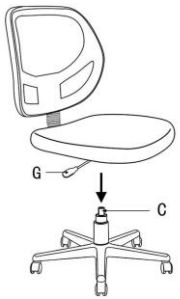

⑥ 最後に全てのボルトがしっかり固定されて
いることを確認したら完成です。